

МТС КОННЕКТ

Руководство пользователя

USB модем 829F 4G скорость до 150 Мбит/сек




НАЧАЛО РАБОТЫ

- Снимите крышку устройства.
- Установите SIM-карту МТС и карту памяти microSD в соответствующие разъемы, руководствуясь схемами установки на корпусе.
- Установите крышку модема до характерного щелчка

На следующем рисунке представлен внешний вид USB-модема. Он приведен здесь только в качестве примера. Фактический внешний вид устройства может отличаться от представленного здесь.

- 1 USB-разъем
- 2 Индикатор состояния устройства
- 3 Слот для SIM-карты МТС
- 4 Слот для карты памяти microSD

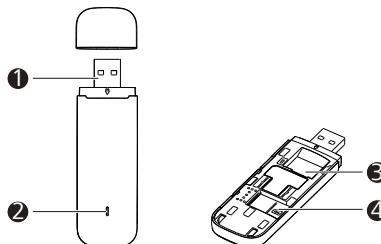

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

ПОДКЛЮЧИТЕ USB-МОДЕМ К КОМПЬЮТЕРУ.

- 1 Подключите USB-модем к компьютеру.
- 2 Через некоторое время на экране появится страница управления и USB-модем автоматически подключится к сети. Страница управления будет автоматически появляться

на экране каждый раз после подключения USB-модема к компьютеру.

Примечание:

- Если страница управления не появилась автоматически, то откройте браузер и вручную наберите адрес <http://192.168.8.1>.
- Если у Вас нет связи с сетью, то для проверки состояния устройства перейдите по адресу <http://192.168.8.1>.
- Если у Вас не получается открыть страницу <http://192.168.8.1>, отключите другие сетевые соединения типа Ethernet или Wi-Fi (Wireless Fidelity), отключите, а затем снова подключите USB-модем, или выполните перезагрузку компьютера.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ

- Отсоедините USB-модем от компьютера.
- Примечание:
 - Во избежание нежелательного трафика данных рекомендуется отключать USB-модем от компьютера, если Вы не используете сетевое соединение.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛУГАХ

Для получения информации об услугах перейдите по адресу <http://192.168.8.1>.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с

противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следите инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя — обеспечить безопасность движения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля.

Производитель	Модель	IMEI	Серийный номер	Дата продажи:	Печать продавца:
Ф.И.О. и подпись продавца:	Ф.И.О. и подпись покупателя:	Фирма-продавец:	Адрес магазина:		

За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.

- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства $-10 - +40^{\circ}\text{C}$. Температура хранения устройства $-20 - +70^{\circ}\text{C}$. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Используйте устройство в хорошо

просветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.

- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушия. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

АКСЕССУАРЫ

- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.

- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушения клиентом правил использования устройства (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. По вопросам гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru.

Подпись покупателя: _____
Дата: _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Адрес: КНР, 518129, г. Шэньчжэнь, Лунган, Баньтянь, Промышленная зона Huawei

Импортёр:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,

Адрес: Россия, 109147, Москва,
ул. Марксистская, дом 4