

## L1954T/L1954TQ

Læs afsnittet **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.

Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huolto.

**Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.**

## Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicecenter for at få det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Undlad at åbne skærmen.

- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:

- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

For at undgå brand og farlige situationer:

- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke tager eller skubber genstande ind i skærmmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.

## Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.

Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du **ALDRIG**:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.
- Hovedstrømafbryderen er strømkablet, og denne afbryderehed skal være placeret på et let tilgængeligt sted.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

## Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.

## Ompakning

- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.


## Bortskaffelse

- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.


- **Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.**

## Montering af soklen


1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.
2. Monter stativ søjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet.

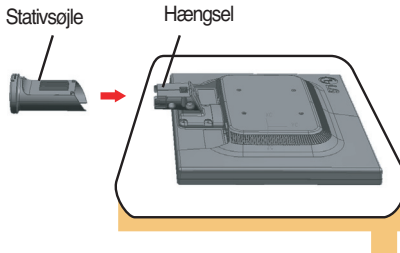

3. Monter soklen (forside, bagside) på stativ søjlen i den korrekte retning.

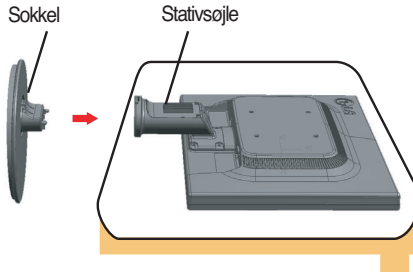

4. Anbring ledningsdækslet i den rigtige retning på fodsoklen.

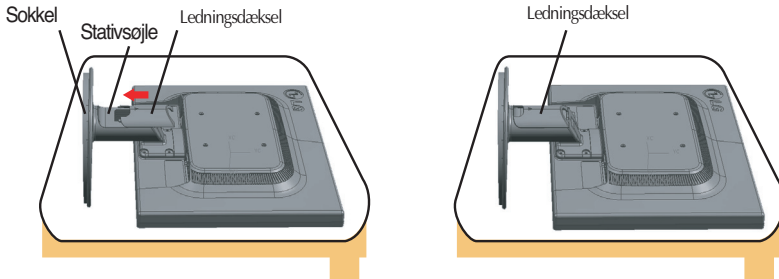

5. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig.

### Vigtigt


- Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billedet
- Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod.

## Sådan fjernes stativet:


1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade.
2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof.




3. Træk ledningsdækslet ud af fodsoklen.

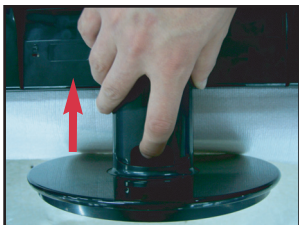

4. Skub låsen indad, og fjern soklen fra stativsøjlen.

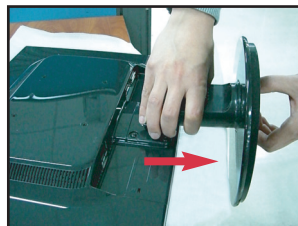

5. Træk let i stativsøjlen for at frigøre den fra hængslet.

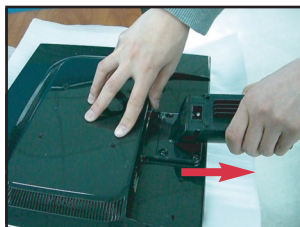

- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.

## Placering af skærmen

1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder.

- Opseg nagiba:  $-5^{\circ}$ ~ $20^{\circ}$




### Ergonomi

For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad.


## Tilslutning til pc'en

1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2).

- A Tilslut DVI-kablet
- B Tilslut Dsub-kablet (pc)
- C Tilslut Dsub-kablet (Mac)

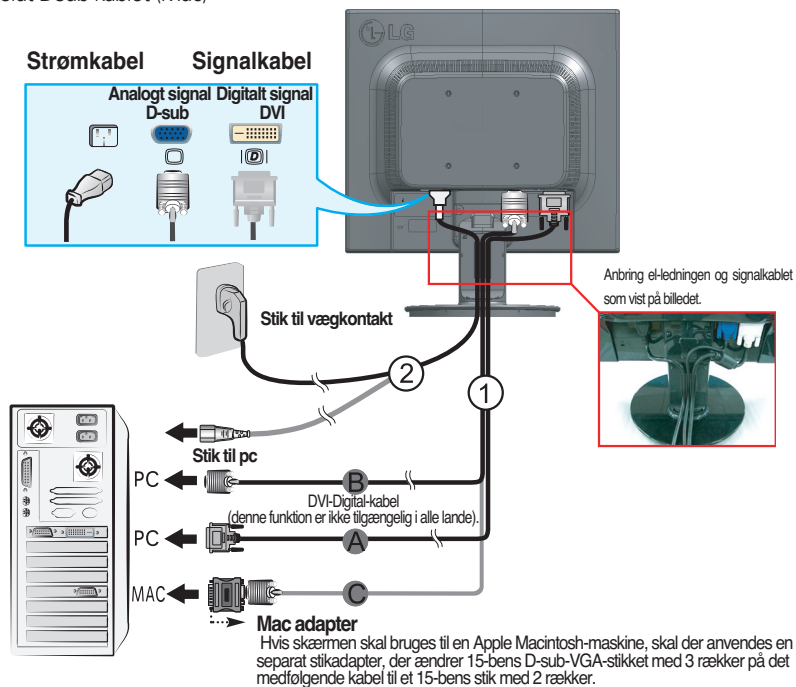

2. Anbring ledningsdækslet i den rigtige retning på fodsoklen.

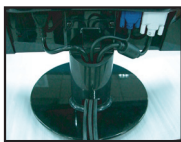

3. Tryk på knappen  på sidepanelet for at tænde for strømmen.

Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.  
(kun i analog tilstand).


PROCESSING SELF  
IMAGE SETTING

### BEMÆRK:

**Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)?** Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne.

**Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)?** Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmpopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre opløsningen.

## Kontrollementer på frontpanelet

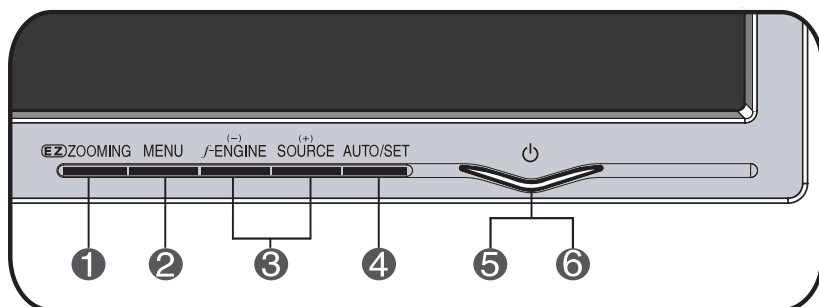

### 1 Knappen

**EZ ZOOMING**

I den aktuelle visning skal du trykke på EZ-zoom-knappen. Derefter konverteres skærmopløsningen til den lave ettrins-opløsning. Tryk på EZ-zoom-knappen igen for at vende tilbage til den oprindelige visning.

\*Tryk kun en gang på EZ-zoom. Du kan finde den bedst mulige opløsning, og det er muligt at forstørre tegn og billeder til nytte for børn eller personer, som har dårligt syn eller ikke er computerkyndige.

- Opløsningerne, som EZ ZOOMING betjenes med, er som følger:  
1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
- Indstillingsmetoden kan variere afhængigt af dit operativsystem eller videokort. I dette tilfælde skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet.

### 2 Knappen MENU

Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen.

#### OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op)

Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen "**OSD LOCKED**" (**Skærmmenu låst**) vises.

Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen **MENU** i flere sekunder. Meddelelsen "**OSD UNLOCKED**" (**Skærmmenu låst op**) vises.





- 3** **Knapperne - +** Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen.

**- f·ENGINE**

Yderligere oplysninger findes på side 14.



**+ SOURCE**

Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVI-tilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D-Sub.

- 4** **Knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil)** Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen.

#### **Automatisk billedjustering**

Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.



Den bedste opløsning til en: **1280 x 1024**

- 5** **Strømknap** Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.

- 6** **Strømindikator** Denne indikator lyser blå, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energiparetilstand), lyser indikatoren rødt.

## Indstilling af skærbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.

Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.

Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

### BEMÆRK:

- Vent mindst 30 minutter, så skærbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærbilledet via skærmmenuen:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Tryk på knappen **MENU** for at åbne skærmmenuens hovedmenu.
- 2 Brug knappen - eller + til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen **AUTO/SET (Automatisk/Indstil)**, når det ønskede ikon er markeret.
- 3 Brug knapperne - / + til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen **AUTO/SET (Automatisk/Indstil)** til at vælge andre elementer i undermenuerne.
- 4 Tryk på knappen **MENU** én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen **MENU** to gange for at lukke skærmmenuen.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.

Hovedmenu	Undermenu	A	D	Beskrivelse	
<b>PICTURE</b> (Billede)	BRIGHTNESS (Lysstyrke)	●	●	Bruges til at indstille skærbilledets lysstyrke, kontrast og gamma.	
	CONTRAST (Kontrast)	●	●		
	GAMMA	●	●		
<b>COLOR</b> (Farve)	PRESET (Forudindstil)	sRGB	●	●	Bruges til at tilpasse farverne i skærbilledet.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (Rød)	●	●		
	GREEN (Grøn)	●	●		
	BLUE (Blå)BLUE	●	●		
<b>POSITION</b> (Position)	HORIZONTAL (Vandret)	●		Bruges til at justere billedets position.	
	VERTICAL (Lodret)	●			
<b>TRACKING</b> (Sporing)	CLOCK (Klok)	●		Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.	
	PHASE (Fase)	●			
	SHARPNESS (Skarphed)	●	●		
<b>SETUP</b> (Opsætning)	LANGUAGE (Sprog)	●	●	Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.	
	OSD POSITION (Skærmmenuens position)	HORIZONTAL (Vandret)	●		●
		VERTICAL (Lodret)	●		●
	WHITE BALANCE (Hvidbalance)	●			
	POWER INDICATOR (Strømindikator)	●	●		
	FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger)	●	●		
<b>FLATRON</b> <b>F-ENGINE</b>	MOVIE/TEXT (Film/Tekst)	●	●	Bruges til at tilpasse skærbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes.	
	USER (Bruger)	●	●		
	NORMAL	●	●		
		● : Justerbar			
		A : Analog indgang			
		D : Digital indgang			

## BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (10-14).

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavn, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer..

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

The image shows a screenshot of a television's 'PICTURE' menu. The menu is blue with white and yellow text. It has a title bar at the top that says 'PICTURE'. Below the title bar, there are four sub-menus: 'BRIGHTNESS', 'CONTRAST', 'GAMMA', and 'GAMMA'. Each sub-menu has a sun icon, a slider bar, and a numerical value. The 'BRIGHTNESS' slider is set to 50, 'CONTRAST' is set to 50, and 'GAMMA' is set to 0. At the bottom of the menu, there is a 'MENU' button with a left arrow and a 'SET' button with a right arrow. To the left of the menu, there are three labels: 'Menunavn' pointing to the title bar, 'Ikoner' pointing to the sub-menu icons, and 'Knaptip' pointing to the 'MENU' and 'SET' buttons. To the right of the menu, there is a label 'Undermenuer' pointing to the sub-menu items. Below the menu, there is a grey box containing a list of button tips.

Menunavn — PICTURE

Ikoner — BRIGHTNESS 50  
CONTRAST 50  
GAMMA 0


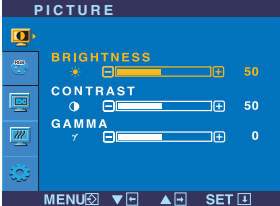



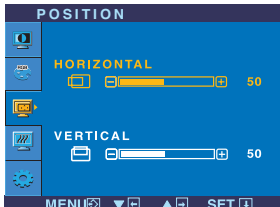
Undermenuer

Knaptip

- MENU ◀ : Afslut
- ▼ ▲ : Juster (reducer/forøg)
- SET ▶ : Vælg
- ↓ : Vælg en anden undermenu

## BEMÆRK:

- Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivelse
	<b>PICTURE (Billede)</b>	
	<b>BRIGHTNESS (Lysstyrke)</b> <b>CONTRAST (Kontrast)</b> <b>GAMMA</b>	<p>Bruges til at justere billedets lysstyrke.</p> <p>Bruges til at justere billedets kontrast.</p> <p>Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Afslut</li> <li>■ ▼ : Formindsk</li> <li>■ ▲ : Forøg</li> <li>■ <b>SET</b> : Vælg en anden undermenu.</li> </ul>		
	<b>COLOR (Farve)</b>	
	<b>PRESET (Forudindstil)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>RED (Rød)</b> <input type="checkbox"/> <b>GREEN (Grøn)</b> <input type="checkbox"/> <b>BLUE (Blå)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB: Indstil farverne på skærbilledet, så de passer til sRGB-standardfarvespecifikationen.</li> <li>• 6500K: Let rødlig hvid.</li> <li>• 9300K: Let blålig hvid.</li> </ul> <p>Angiv dine egne niveauer for rød.</p> <p>Angiv dine egne niveauer for grøn.</p> <p>Angiv dine egne niveauer for blå.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Afslut</li> <li>■ ▼ : Formindsk</li> <li>■ ▲ : Forøg</li> <li>■ <b>SET</b> : Vælg en anden undermenu.</li> </ul>		
	<b>POSITION (Position)</b>	
	<b>HORIZONTAL (Vandret)</b> <b>VERTICAL (Lodret)</b>	<p>Flytter billedet til venstre eller højre.</p> <p>Flytter billedet op eller ned.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MENU</b> : Afslut</li> <li>■ ▼ : Formindsk</li> <li>■ ▲ : Forøg</li> <li>■ <b>SET</b> : Vælg en anden undermenu.</li> </ul>		


## Hovedmenu

## Undermenu

## Beskrivels



### TRACKING (Sporing)

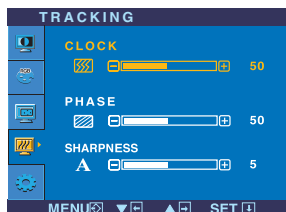

- **MENU** : Afslut
- **▼** : Formindsk
- **▲** : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.


**C L O C K** (Klok) Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Du kan også indstille skærbilledets bredde.

**P H A S E** (Fase) Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere.

**S H A R P N E S S** (Skarphed) Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.



### SETUP (Opsætning)

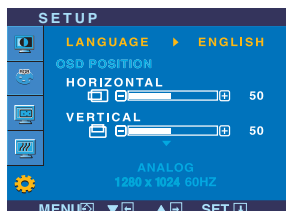

- **MENU** : Afslut
- **▼** : Juster
- **▲** : Juster
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

**L A N G U A G E** (Sprog) Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

**OSD POSITION** (Skærmmenuens position) Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen.

**W H I T E B A L A N C E** (Hvidbalance) Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen.


**P O W E R I N D I C A T O R** (Strømindikator) Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til **ON (Tændt)** eller **OFF (Slukket)**. Hvis du vælger **OFF (Slukket)**, slukkes indikatoren. Hvis du vælger **ON (Tændt)**, tændes strømindikatoren automatisk.

**F A C T O R Y R E S E T** (Gendan fabriksindstillinger) Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog). Tryk på knappen -,+ for at nulstille med det samme.

Hvis dette ikke forbedrer skærbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt.


# Indstillinger i skærmmenuen

■ ■ ■ OSD skærmen ses, når du rører  -knappen nederst på skærmen.

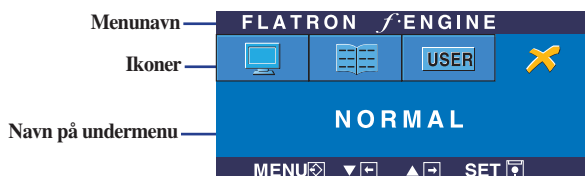

## FLATRON F-ENGINE


Hvis du kører F-ENGINE, vises der to farvetoner på skærmen som vist på billedet. Det anvendte skærmbillede vises til venstre, og det skærmbillede, der ikke anvendes, vises til højre. Tryk på knappen SET (Indstil) for at bruge det justerede skærmbillede.

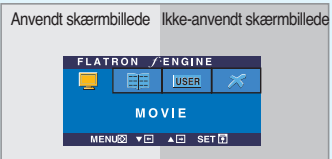

### Hovedmenu

### Undermenu

### Beskrivels

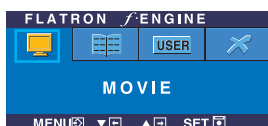


**MOVIE**  
(Film)  
**TEXT**  
(Tekst)

Denne funktion gør det nemt at vælge den billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.).

**MOVIE (Film):** Til animationsbilleder i videoer og film.

**TEXT (Tekst):** Til animationsbilleder i videoer og film.

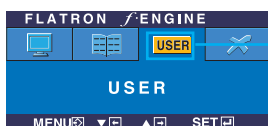

**User**  
(Bruger)

User (Bruger)  
Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.


Tryk på knappen SET (Indstil) for at indstille undermenufunktionen USER (Bruger).


...  (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen.

... **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden.

... **RCM** (Real Color Management): Vælger farveindstillingen.




 0 Ikke anvendt

 1 Mere grønt

 2 Hudfarve

 3 Farveforstærkning

Vælg undermenuen **SAVE** ved hjælp af knappen **SET (Indstil)**, og gem værdien **YES (Ja)** ved hjælp af knapperne.

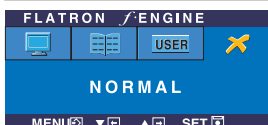

**NORMAL** Dette er under normal drift.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

## Der vises ikke noget billede

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Er skærmens strøm kabel tilsluttet?</li><li>● Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatorens blå eller grøn?</li><li>● Lyser strømindikatorens rødt?</li><li>● Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen?</li><li>● Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten.</li><li>• Juster lysstyrken og kontrasten.</li><li>• Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen.</li><li>• Prøv at tænde for pc'en.</li><li>• Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen.</li><li>• Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?

- |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen <b>MENU</b> i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op).</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Det viste billede er ikke korrekt

- |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Billedets position er forkert.</b></li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på knappen <b>AUTO/SET (Automatisk/Indstil)</b> for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen.</li> <li>• Kontroller indstillingerne under <b>Kontrolpanel – &gt;Skærm --&gt;Indstillinger</b> i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.</li> </ul>                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund.</b></li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på knappen <b>AUTO/SET (Automatisk/Indstil)</b> for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet <b>CLOCK (Klok)</b> i skærmmenuen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på knappen <b>AUTO/SET (Automatisk/Indstil)</b> for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet <b>PHASE (Fase)</b> i skærmmenuen.</li> <li>• Kontroller indstillingerne under <b>Kontrolpanel – &gt;Skærm --&gt;Indstillinger</b> i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver).</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Farven på skærbilledet er monokrom eller forkert.</b></li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker.</li> <li>• Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen.</li> <li>• Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i <b>Kontrolpanel – Indstillinger</b> i Windows.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Skærmen blinker.</b></li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, om skærmen er indstillet til interlacetilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Har du installeret skærmdriveren?

- |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Har du installeret skærmdriveren?</b></li><li>● <b>Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug &amp; Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug &amp; Play (VESA DDC)-skærm fundet)?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li><li>• Varmista, että näyttökortti tukee Plug &amp; Play - ominaisuutta.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Specifikationer

<b>Skærmtype</b>	19-tommer (48,19 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-beskyttelse 19 tommer synligt område 0,294 mm pixel-pitch		
<b>Synkroniseringsindgang</b>	Vandret frekvens	Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-71 kHz (automatisk)	
	Lodret frekvens	56-75 Hz (automatisk)	
	Indgangstype	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital	
<b>Vide eindgang</b>	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen)	
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital	
<b>Opløsning</b>	Maks.	Analog: VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz Digital: VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz	
	anbefales	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz	
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC 2B		
<b>Strømforbrug</b>	Tændt	: 33 W (typisk)	
	Dvaletilstand	≤ 1 W	
	Slukket	≤ 1 W	
<b>Mål og vægt</b>		Med sokkel	Uden sokkel
	<b>Bredde</b>	40,40 cm	40,40 cm
	<b>højde</b>	42,00 cm	37,00 cm
	<b>dybde</b>	23,00 cm	7,70 cm
	Netto	3.7 kg	
<b>Hældningsområde</b>	Hældning	-5° ~20°	
<b>Indgangseffekt</b>	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 0,8 A		
<b>Miljøforhold</b>	Drift		
	Temperatur	10°-35° C	
	Luftfugtighed	10-80 % (ikke-kondensering)	
	Opbevaring		
	Temperatur	-20°-+60° C	
	Luftfugtighed	5-90 % (ikke-kondenseret)	
<b>Sokkel</b>	Monteret ( <input type="checkbox"/> ), Fjernet ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Strømkabel</b>	Stik til vægkontakt eller pc-stik		

## BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

## Forudindstillede opløsninger

	Skærmindstillinger (opløsning)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	VGA 640 x 350	31.469	70
2	VGA 720 x 400	31.468	70
3	VGA 640 x 480	31.469	60
4	VESA 640 x 480	37.500	75
5	VESA 800 x 600	37.879	60
6	VESA 800 x 600	46.875	75
7	MAC 832 x 624	49.725	75
8	VESA 1024 x 768	48.363	60
9	VESA 1024 x 768	60.023	75
10	MAC 1152 x 870	68.681	75
11	VESA 1152 x 900	61.805	65
*12	VESA 1280 x 1024	63.981	60
**13	VESA 1280 x 1024	79.976	75


\*Anbefalet indstilling

\*\*Kun i analog tilstand

## Indikator

TILSTAND	LED-farve
Tændt	Blå
Dvaletilstand	Orange
Slukket	Slukket

## Fordeling af ben på signalstikket



### ■ DVI-D-stik

Ben	Signal (DVI-D)	Ben	Signal (DVI-D)
1	T. M. D. S. Data2-	16	Hot Plug-registrering
2	T. M. D. S. Data2+	17	T. M. D. S. Data0-
3	T. M. D. S. Data2/4 skærmet	18	T. M. D. S. Data0+
4	T. M. D. S. Data4-	19	T. M. D. S. Data0/5
5	T. M. D. S. Data4+	20	skærmet
6	DDC-klok	21	T. M. D. S. Data5-
7	DDC Data	22	T. M. D. S. Data5+
8	Analog lodret synk.	23	T. M. D. S. klok, skærmet
9	T. M. D. S. Data1-	24	T. M. D. S. klok+
10	T. M. D. S. Data1+		T. M. D. S. klok-
11	T. M. D. S. Data1/3 skærmet		
12	T. M. D. S. Data3-		
13	T. M. D. S. Data3+		
14	+5 V strømforsyning		
15	Jord (retur for + 5 V, vandret synk. og lodret synk.)		


T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling)

Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering og udvekslingsenheden.

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.





2. Skru stativet af ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet.

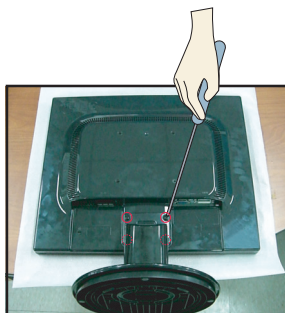

3. Monter pladen til vægmontering.

#### Plade til vægmontering (købes separat)

Dette er en sokkeltype eller vægmonteret type og kan slutes til pladen til vægmontering. Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen, der følger med pladen til vægmontering.

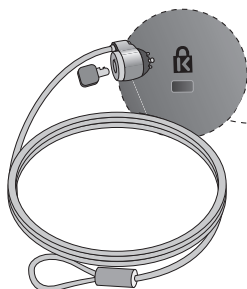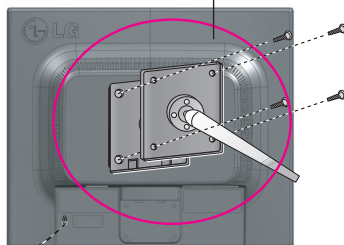

#### Kensington-sikkerhedsstik

Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger.

Digitally yours ■■■■■

