

# Руководство пользователя

## L1954T/L1954TQ

**П**еред началом работы с продуктом обязательно прочитайте раздел "Важные меры предосторожности".  
Держите компакт-диск с Руководством пользователя под рукой, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

**И**нформация из наклейки на устройстве может потребоваться при обращении в отдел технического обслуживания.



# Важные меры предосторожности

**Это устройство сконструировано и изготовлено с учетом всех требований по обеспечению вашей безопасности, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению током или пожару. Чтобы все защитные механизмы, включенные в этот монитор, работали правильно, необходимо соблюдать следующие правила установки, эксплуатации и обслуживания.**

## О правилах безопасности

Используйте только кабель питания, прилагаемый к устройству. Если вы используете другой кабель питания, приобретенный не у поставщика монитора, он должен соответствовать существующим национальным стандартам. В случае любой неисправности кабеля питания свяжитесь с фирмой-изготовителем или ближайшим сервисным центром для замены.

Отключение кабеля питания от сети - это самый надежный способ выключения устройства. Стенная розетка должна быть легко доступна.

Подключайте монитор только к источнику питания, указанному в этой инструкции или на самом мониторе. Если вы не знаете, какие параметры электросети у вас дома, обратитесь к специалисту.

Перегруженные розетки и удлинители опасны. Опасны также старые кабели питания и неисправные розетки. Они могут быть причиной поражения током или пожара. Для замены обращайтесь в сервисный центр.

Не вскрывайте корпус монитора.

- Внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь.
- Высокое напряжение внутри корпуса опасно, даже если устройство выключено.
- В случае неисправности монитора обращайтесь в сервисный центр.

Во избежание травматизма:

- Не ставьте монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления.
- Используйте только подставку, рекомендованную фирмой-изготовителем.
- Не роняйте и не трясите изделие, не бросайте объекты или игрушки в экран. Это может привести к травмам и повреждению изделия или экрана.

Во избежание пожара и других опасностей:

- Всегда выключайте монитор, если выходите из комнаты больше чем на несколько минут. Никогда не оставляйте монитор включенным, уходя из дома.
- Не позволяйте детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора. Некоторые внутренние компоненты находятся под высоким напряжением.
- Не используйте с монитором никаких дополнительных приспособлений, не предусмотренных изготовителем.
- Отключайте монитор от электросети, когда он надолго остается без присмотра.
- Во время грозы не прикасайтесь к шнуру питания или сигнальному кабелю – это очень опасно. Это может привести к поражению электрическим током.

# Важные меры предосторожности

## Установка

Не ставьте и не кладите ничего на кабель питания. Не устанавливайте монитор в местах, где кабель может быть поврежден.

Не используйте монитор в местах с повышенной влажностью, например, вблизи ванных комнат, моек, плавательных бассейнов или в сырых подвальных помещениях.

В корпусе монитора есть вентиляционные отверстия для отвода тепла во время работы. Если эти отверстия заблокированы, накопившееся тепло может привести к повреждению и возгоранию устройства. Поэтому НИКОГДА не нарушайте следующие правила:

- Не ставьте монитор на кровать, диван, ковер и т.п., чтобы не закрывать нижние вентиляционные отверстия.
- Не ставьте монитор в стенную нишу или секцию мебели, если отсутствует хорошая вентиляция.
- Не закрывайте отверстия тканью и другими материалами.
- Не ставьте монитор рядом с батареей центрального отопления или другими источниками тепла, а также над ними.
- Основным устройством отключения электропитания является шина питания. Она должна располагаться в легко доступном месте.

Не трите и не стучите твердыми предметами по экрану ЖК-монитора с активной матрицей, так как они могут поцарапать, повредить или полностью разрушить экран.

Не давите пальцами на экран монитора в течение долгого времени, так как это может вызвать остаточное изображение.

Некоторые точечные дефекты могут появляться как красные, зеленые или синие пятна на экране. Однако это не влияет на работу монитора.

Если возможно, используйте рекомендуемое разрешение, чтобы получить наилучшее качество изображения для ЖК-монитора. Если используются другие режимы, на экране могут появиться некоторые признаки масштабируемости или другой обработки изображения. Однако это характерная черта ЖК-панели с фиксированным разрешением.

## Чистка

- Прежде чем протирать экран, отключите монитор от сети.
- Для чистки используйте слегка влажную (но не мокрую) ткань. Не распыляйте аэрозольные вещества прямо на экран монитора, так как их чрезмерное количество может привести к поражению электрическим током.

## Упаковка

- Не выбрасывайте коробку и упаковочные материалы. Они пригодятся для транспортировки устройства. При перевозке монитора используйте фирменную упаковку.

## Утилизация


- Флуоресцентная лампа, применяемая в этом продукте, содержит небольшое количество ртути.
- Не уничтожайте этот продукт вместе с обычным бытовым мусором. Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с требованиями местной власти.

# Подключение монитора


- Прежде чем устанавливать монитор, отключите его, компьютерную систему и другие периферийные устройства от электросети.

## Установка основания подставки

1. Положите монитор экраном вниз на мягкую ткань.
2. Подсоедините ножку подставки к монитору, как показано на рисунке.

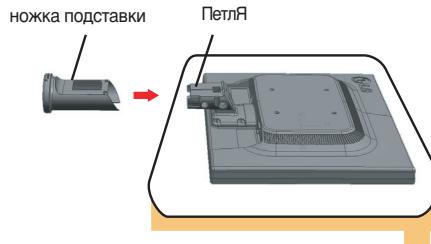

3. Вставьте основание подставки в ножку.

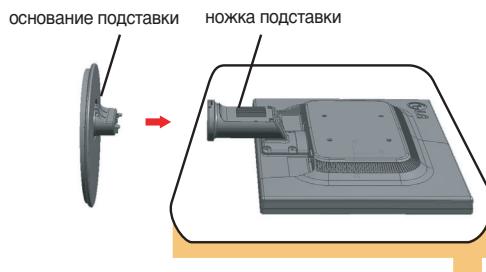

4. Вставьте крышку в корпус подставки в правильном направлении.



5. После сборки аккуратно возмите монитор и поверните экраном к себе.

### Важно

- Это общая схема установки. Ваш монитор может отличаться от изображенного на рисунке.
- Не переносите монитор вверх ногами, удерживая только за основание подставки. Монитор может упасть и получить повреждения или нанести вам травму.

## Демонтаж подставки

1. Положите подушку или мягкую подкладку на ровную поверхность.



2. Положите монитор экраном вниз на подкладку.




3. Выдвиньте крышку кабеля из корпуса подставки.



4. нажимая защелку внутрь, снимите основание подставки.



5. Мягко потяните за основание подставки, чтобы отсоединить его от крепления.

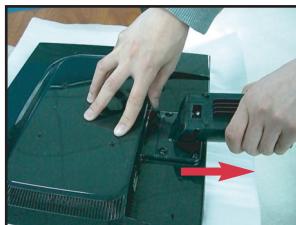

# Подключение монитора

- Прежде чем устанавливать монитор, отключите его, компьютерную систему и другие периферийные устройства от электросети.

## Настройка положения дисплея

1. Выберите максимально удобное положение панели.

- Диапазон наклона:  $-5^{\circ}$ ~ $20^{\circ}$




### Эргономика

Чтобы положение было эргономичным и комфортным, передний угол наклона не должен превышать  $5^{\circ}$ .

## Подключение к компьютеру

1. Обязательно выключите компьютер и телевизор. Подключите кабель согласно приведенной ниже схеме от ① к ②.

- Ⓐ Подключите кабель DVI
- Ⓑ Подключите кабель Dsub (PC)
- Ⓒ Подключите кабель Dsub (Mac)

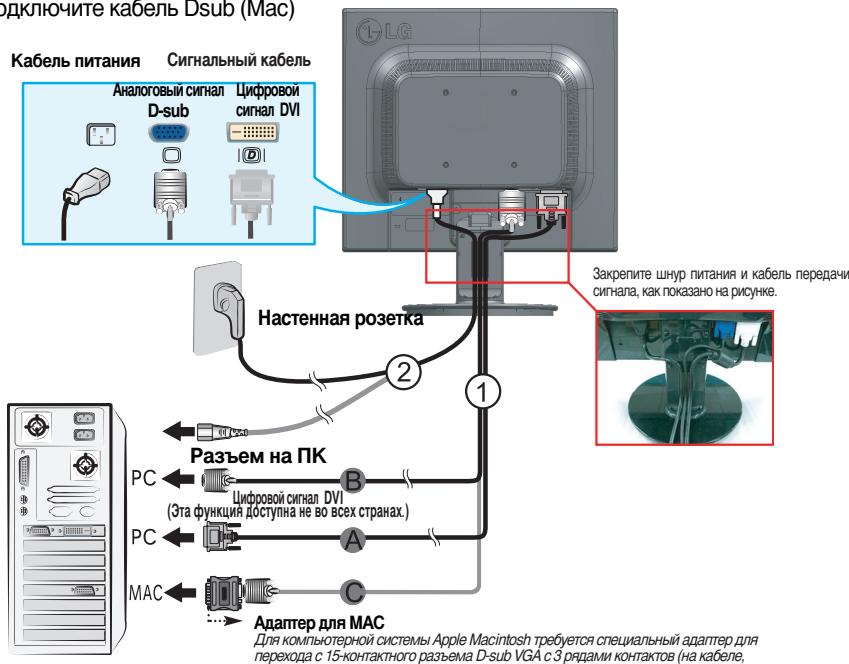

Закрепите шнур питания и кабель передачи сигнала, как показано на рисунке.

2. Вставьте крышку в корпус подставки в правильном направлении.




3. Нажмите кнопку  на передней панели, чтобы включить питание. Включение питания монитора автоматически выполняется функция "Self Image Setting Function" (функция автоматической настройки изображения). (только для режима аналоговый)

САМОРЕГУЛИРОВКА  
УСТАНОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

"Функция "Self Image Setting Function"?" Эта функция обеспечивает оптимальные настройки изображения. Когда пользователь подключает монитор в первый раз, эта функция автоматически регулирует настройки изображения, чтобы они были оптимальными для отдельных входных сигналов. "Функция AUTO/SET (Авто/Установить)"? Если во время работы монитора либо после смены разрешения экрана возникают следующие проблемы: изображение расплывается или искается, символы теряют четкость, происходит мерцание экрана, нажмите кнопку AUTO/SET (Авто/Установить), чтобы улучшить качество изображения.

## Элементы панели управления

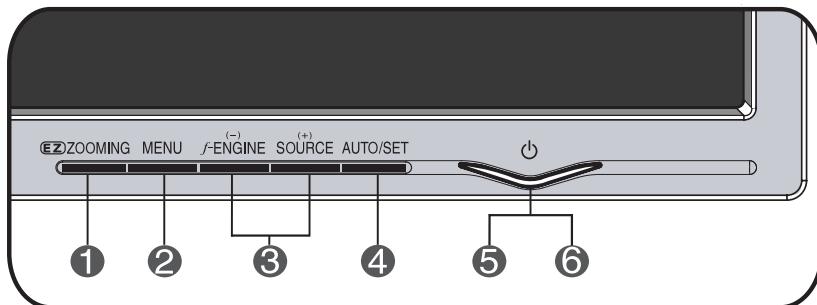

### 1 EZ ZOOMING

находясь в текущем окне, нажмите кнопку 'ez Zooming'. После этого разрешение экрана снизится на одну ступень. Снова нажмите кнопку 'ez Zooming'; после этого отобразится исходный экран.

\*С помощью лишь одного нажатия кнопки <ez-zoom> можно выбрать нужное разрешение и даже увеличить размер букв и изображений. Эта функция особенно удобна для престарелых, людей со слабым зрением, детей и домохозяек, не владеющих компьютером в достаточной степени.

- Разрешение для функции EZ ZOOMING (МАСШТАБИРОВАНИЕ EZ)  
1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
- Метод настройки может различаться, в зависимости от оперативной системы или видеокарты. В этом случае, следует обратиться к изготовителю компьютера или видеокарты.


### 2 Кнопка MENU

Используется для входа в меню настройки экрана и выхода из него.

#### МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО/РАЗБЛОКИРОВАНО

Эта функция позволяет заблокировать текущие настройки экрана, чтобы случайно не изменить их. Нажмите кнопку MENU (Меню) и держите несколько секунд. Появится сообщение: **МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО**.

Снять блокировку экранного меню OSD можно в любое время. Для этого достаточно удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. Появится сообщение: **МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО**.



3

- + Кнопки

Служат для выбора или регулировки параметров экранного меню OSD.

- *f·ENGINE* Подробности см. на стр. R14



+ SOURCE

Используйте эту кнопку для активизации разъема D-Sub или DVI. Эта функция применяется, когда к монитору подключены два компьютера. Настройка по умолчанию: D-Sub.

4

Кнопка AUTO/SET

Используется входа в режим изменения параметра, выбранного в меню настройки экрана.

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ**

Если вы изменяете настройки экрана, всегда нажимайте кнопку **AUTO/SET** перед входом в меню настройки экрана (OSD). Это позволит автоматически подобрать наилучшие настройки для текущего разрешения экрана (режим отображения).

Лучший режим отображения: **1280 x 1024**

авторегулировка  
настройка изображения

5

Кнопка питания

Используется для включения и выключения монитора.

6

Индикатор питания

Светится голубом светом, когда монитор работает в обычном режиме (Включено). Если дисплей в режиме автоотключения (энергосберегающем), цвет индикатора меняется на оранжевый.

## Настройка экрана

Рабочие параметры монитора, размер и положение видимой части экрана можно легко и быстро настроить с помощью системы управления настройкой экрана (OSD). Простой пример познакомит вас с основными элементами меню настройки экрана. Следующий раздел содержит обзор регулировок и параметров, которые можно задать с помощью OSD.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем регулировать какие-либо параметры, дайте монитору стабилизировать свое состояние в течение 30 минут после включения.

Для регулировок с помощью меню настройки экрана OSD выполните следующие шаги.

**MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU**

- 1 Нажмите **кнопку MENU**. Появится меню настройки экрана (OSD).
- 2 Для перехода на нужную настройку пользуйтесь **кнопками -** или **+**. Когда нужная настройка будет выделена, нажмите **кнопку AUTO/SET**.
- 3 Для установки нужного уровня используйте кнопки **-** и **+**. Для выбора других пунктов вложенного меню используйте кнопку **AUTO/SET**.
- 4 Чтобы вернуться в главное меню для выбора другой функции, нажмите кнопку **MENU** один раз. Для выхода из экранного меню OSD нажмите кнопку **MENU** дважды.

# Настройки и регулировки системы OSD

В следующей таблице показаны все элементы меню, регулировки и настройки системы OSD.

Главное меню	Вложенное меню	А	Ц	Название раздела
ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЯРКОСТЬ	●	●	Как настроить яркость и контрастность изображения
	КОНТРАСТ	●	●	
	ГАММА	●	●	
ЦВЕТ	ПРЕДУСТ	sGRB	●	Как настроить цветовую температуру изображения
		6500K	●	
		9300K	●	
	КРАСНЫЙ	●	●	
	ЗЕЛЕНЫЙ	●	●	
	ГОЛУБОЙ	●	●	
	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	●		
ПОЛОЖЕНИЕ	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	●		Как настроить положение изображения
	ЧАСТОТА/ФАЗА	●		
ЧАСТОТА/ФАЗА	ЧАСТОТА	●		Настройка частоты, резкости экрана и точная настройка.
	ФАЗА	●		
	ЧЕТКОСТЬ	●	●	
УСТАНОВКА	ЯЗЫК	●	●	Как настроить монитор в соответствии с требованиями пользователя
	ПОЗИЦИЯ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	●	
		ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	●	
	БАЛАНС БЕЛОГО	●		
	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ	●	●	
	ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	●	●	
	КИНО/ТЕКСТ	●	●	
FLATRON F-ENGINE	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	●	●	Для выбора или изменения параметров изображения.
	ОБЫЧНЫЙ	●	●	

● : Регулируется

А : Аналоговый вход

Ц : Цифровой вход


## ПРИМЕЧАНИЕ

- В разных моделях (R10~R14) последовательность значков может быть разной.

# Настройка с помощью OSD

Вы уже познакомились с процедурой выбора параметра и настройки с помощью системы OSD. Ниже приведены значения всех элементов меню, их названия и описания.

Нажмите кнопку MENU Появится экранное меню OSD.

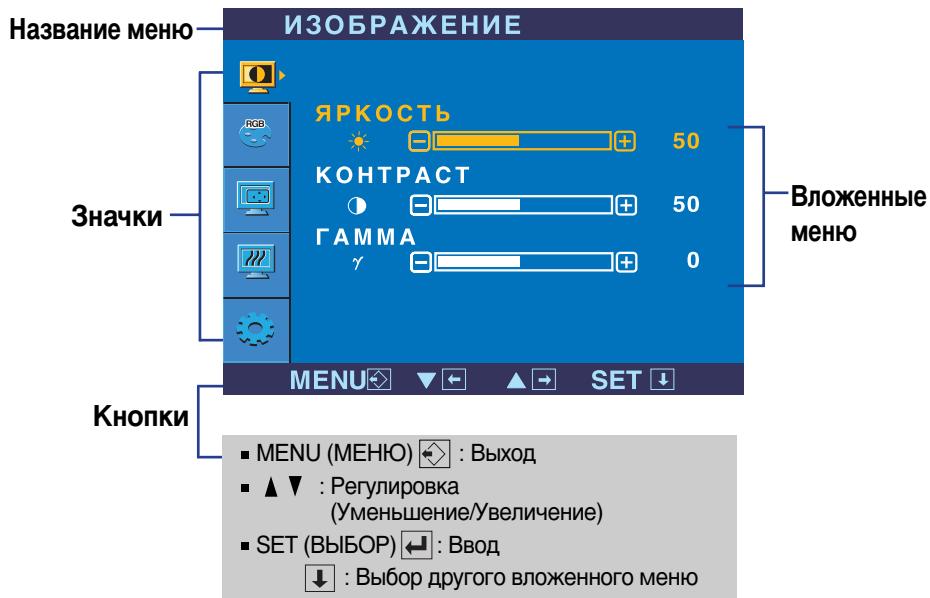

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Наборы языков экранного меню (OSD) и руководства пользователя могут не совпадать.


**Главное меню**

**Вложенное меню**

**Описание**



## ИЗОБРАЖЕНИЕ

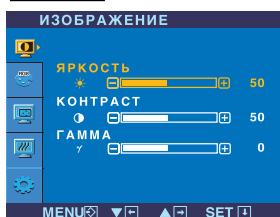

### ЯРКОСТЬ

Настройка яркости изображения.

### КОНТРАСТ

Настройка контрастности изображения.


### ГАММА

Выберите значение гамма. (-30~30)  
При высоком значении гамма изображение на мониторе бледное, при низком - очень контрастное.

- **MENU** : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



## ЦВЕТ

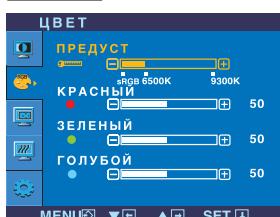

### ПРЕДУСТ

Выберите цветовую температуру экрана:

- sRGB: Установите цвет экрана в соответствии со стандартной спецификацией цветов sRGB.
- 6500K: Розово-белый
- 9300K: Голубовато-белый

### КРАСНЫЙ

Установка собственных уровней красного цвета.

### ЗЕЛЕНЫЙ

Установка собственных уровней зеленого цвета.


### ГОЛУБОЙ

Установка собственных уровней голубого цвета.

- **MENU** : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



## ПОЛОЖЕНИЕ

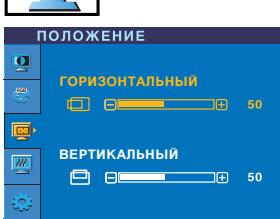

### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Перемещение изображения вверх и вниз.

### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Перемещение изображения вверх и вниз.

- **MENU** : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню


Главное меню

Вложенное меню

Описание



## ЧАСТОТА/ФАЗА

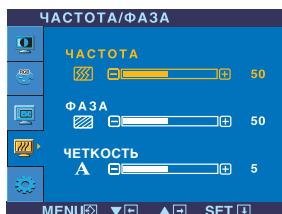

### ЧАСТОТА

Минимизирует любые вертикальные полосы, видимые на экранном фоне. Также изменяет горизонтальный размер экрана.

### ФАЗА

Настраивает фокусировку изображения. Позволяет удалить любые горизонтальные искажения, а также очистить или повысить четкость изображения символов.


- MENU : Выход
- ▼ : Уменьшение
- ▲ : Увеличение
- SET : Выбор другого вложенного меню

### ЧЕТКОСТЬ

Настройка резкости экрана.



## УСТАНОВКА

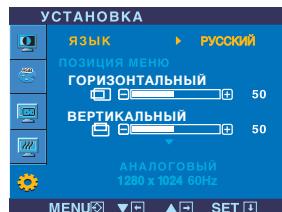

### ЯЗЫК

Выбор языка для названий элементов управления.


### ПОЗИЦИЯ МЕНЮ

Изменяет положение окна OSD на экране.

### БАЛАНС БЕЛОГО

Если выходной сигнал видеокарты не соответствует техническим требованиям, уровень цвета может ухудшиться вследствие искажения видеосигнала. При использовании этой функции уровень сигнала регулируется так, чтобы он соответствовал стандартному уровню выходного сигнала видеокарты для обеспечения оптимального изображения.

Выполните эту функцию, когда на экране присутствуют черный и белый цвета.

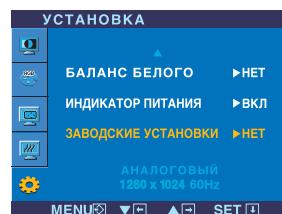

### ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

С помощью этой функции можно ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ индикатор питания на передней панели монитора. Если установить значение OFF (Выкл), индикатор выключается через 15 секунд. Установить значение ON (Вкл) можно в любой момент, и индикатор питания автоматически включится.

Возвращение ко всем заводским настройкам по умолчанию, кроме настройки ЯЗЫК.

Для немедленного восстановления настроек нажмите кнопку -, +.

### ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

- MENU : Выход
- ▼ : Регулировка
- ▲ : Регулировка
- SET : Выбор другого вложенного меню

Если это не улучшает изображения, восстановите заводские установки. При необходимости повторно выполните функцию баланса белого. Эта функция доступна, только когда входной сигнал является аналоговым.


# Настройка с помощью OSD

■ ■ ■ При нажатии кнопки **F-ENGINE** в нижней части монитора появляется экранное меню.



## FLATRON F-ENGINE

При выполнении функции F-ENGINE на экране отображаются два тона, как показано на рисунке.  
Новый экран отображается в левой части, тогда как старый экран будет показан справа.  
Чтобы сохранить отрегулированный экран, нажмите кнопку SET (Установка).

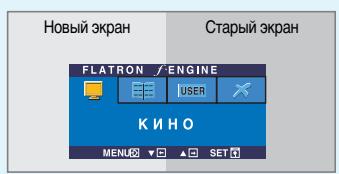

### Главное меню

### Вложенное меню

### Описание



#### КИНО/ ТЕКСТ

Эти настройки облегчают выбор параметров отображения, оптимальных для имеющихся условий (внешнее освещение, тип изображения и т.д.).

**КИНО:** просмотр движущихся изображений:  
видеоклипы и фильмы

**ТЕКСТ:** отображение текста (текстовые редакторы и т.д.)



#### ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ User (По выбору пользователя)

Можно вручную настроить яркость, ACE и RCM. Вы можете сохранить или восстановить отрегулированное значение, даже если используется другая настройка.

... (Яркость): регулировка яркости экрана.

• ACE (Adaptive Clarity Enhancer): выбор режима четкости.

• RCM (Real Color Management): выбор цветового режима.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 0 | Старый экран      |
| 1 | Усиление зеленого |
| 2 | Телесный тон      |
| 3 | Усиление цвета    |



С помощью кнопки **SET** выберите вложенное меню **СОХРАНИТЬ** и сохраните значение **Да** с помощью **КНОПОК -**.



**ОБЫЧНЫЙ** Это при обычных условиях эксплуатации.

# Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее.

Нет изображения	
● Подсоединен ли кабель питания монитора к сети?	• Проверьте, правильно ли кабель питания включен в розетку.
● Горит ли индикатор питания?	• Нажмите кнопку питания.
● Питание поступает, и индикатор питания синий или зеленый?	• Настройте яркость и контрастность.
● Индикатор питания оранжевый?	• Если монитор работает в энергосберегающем режиме, чтобы вернуть изображение, подвигайте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре. • Попробуйте включить компьютер.
● На экране появилось сообщение “ВНЕ ДИАПАЗОНА”?	• Это сообщение появляется, если сигнал с видеоплаты находится вне диапазона частот кадровой или строчной развертки монитора. См. раздел “Спецификации” этой инструкции и повторите настройку монитора.
● На экране появилось сообщение “ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ”?	• Это сообщение появляется, если сигнальный кабель монитора не подсоединен к компьютеру. Проверьте сигнальный кабель и повторите попытку.

На экране появилось сообщение “МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО”?	
● Когда вы нажали кнопку, на экране появилось сообщение "МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО"?	• Чтобы случайно не изменить настройки управления, их можно заблокировать. Снять блокировку экранного меню OSD можно в любое время. Для этого достаточно удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. Появится сообщение МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО.

## Неправильное изображение

● Неправильное изображение	<ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку <b>AUTO/SET</b>, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения.</li><li>Если это не даст результатов, отрегулируйте положение изображения на экране с помощью значков настройки положения по горизонтали и по вертикали.</li><li>Выберите <b>Панель управления --&gt; Экран --&gt; Настройка</b> и проверьте, не изменились ли частота или разрешение. Если сообщение появилось, выберите для своей видеоплаты рекомендованное разрешение.</li></ul>
● На экранном фоне видны вертикальные полосы.	<ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку <b>AUTO/SET</b>, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения. Если это не даст результатов, уменьшите вертикальные полосы с помощью значка <b>ЧАСТОТА</b> на экране.</li></ul>
● На изображении видны горизонтальные искажения или символы изображены нечетко.	<ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку <b>AUTO/SET</b>, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения.</li><li>Если это не даст результатов, уменьшите горизонтальные полосы с помощью значка <b>ФАЗА</b> на экране.</li><li>Откройте <b>Панель управления --&gt; Экран --&gt; Настройка</b> и выберите расширение, рекомендованное для дисплея, или настройте изображение на дисплее так, чтобы достичь наилучшего качества. Установите настройку цвета выше <b>True Color (24 бита)</b>.</li></ul>
● Неправильный или монохромный цвет на экране.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, правильно ли подсоединен сигналный кабель, и, если потребуется, закрутите винты с помощью отвертки.</li><li>Убедитесь, что видео карта правильно вставлена в разъем.</li><li>Выберите <b>Панель управления --&gt; Настройка</b> и установите глубину цвета выше <b>True Color (24 бита)</b>.</li></ul>
● Мерцание экрана.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, настроен ли экран на чересстрочный режим. Если настроен, выберите рекомендованное разрешение.</li></ul>

## Драйвер монитора установлен?

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Драйвер монитора установлен?</b></li><li>● <b>На экране появилось сообщение “Неизвестный монитор, обнаружен монитор стандарта Plug&amp;Play (VESA DDC)”?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Обязательно установите драйвер монитора с прилагаемого компакт-диска или дискеты. Драйвер также можно загрузить с нашего веб-узла: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li><li>• Проверьте, поддерживает ли видео карта функцию Plug&amp;Play.</li></ul> |
|---|---|

# Спецификации

<b>Экран</b>	19 дюйма (48,19 см), плоскоэкранный, жидкокристаллический, с активной TFT-матрицей Антибликовое покрытие Видимая область: 19 дюйма Шаг зерна: 0,294 мм
<b>Вход синхронизации</b>	<b>Частота строчной развертки</b> Аналоговый: 30 - 83 кГц (выбирается автоматически) Цифровой: 30 - 71 кГц (выбирается автоматически) <b>Частота кадровой развертки</b> 56 - 75 Гц (выбирается автоматически)
	<b>Входной сигнал</b> Раздельный ТПЛ, положительный/отрицательный SOG (Sync On Green) Цифровой
<b>Вход видеосигнала</b>	<b>Подача сигнала</b> 15-контактный разъем D-Sub Разъем DVI - D (цифровой)
	<b>Входной сигнал</b> Аналоговый сигнал RGB, (размах амплитуды 0,7 В/75 Ом) цифровой
<b>Разрешение</b>	<b>Макс.</b> Аналоговый: VESA 1280 x 1024@75 Гц Цифровой: VESA 1280 x 1024@60 Гц
	<b>Рекомендуемый</b> VESA 1280 x 1024@60 Гц
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC 2B
<b>Потребляемая мощность</b>	<b>Включено</b> : 33Вт(Типовой) <b>Режим ожидания</b> ≤ 1Вт <b>Режим отключения</b> ≤ 1Вт
<b>Габариты и вес</b>	Подставка входит в комплект   Подставка не входит в комплект
	<b>Ширина</b> 40,40 см (15,91 дюйма)   40,40 см (15,91 дюйма) <b>Высота</b> 42,00 см (16,54 дюйма)   37,00 см (14,57 дюйма) <b>Глубина</b> 23,00 см (9,06 дюйма)   7,70 см (3,03 дюйма)
	<b>Вес</b> 3,7 кг (8,16 фунта)
<b>Углы наклона и поворота</b>	<b>Угол наклона</b> -5° ~ 20°
<b>Питание</b>	100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,8 А
<b>Условия окружающей среды</b>	При работе Температура 10°C ~ 35 °C Влажность 10 ~ 80 %, без конденсации При хранении Температура -20°C ~ 60 °C Влажность 5 ~ 90 %, без конденсации
<b>Ножку подставки</b>	Стационарный ( ), съемный ( O )
<b>Кабель питания</b>	Для стенной розетки или для розетки на компьютере

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

## Заводские установки (разрешение)

Режимы дисплея (разрешение)		Частота строчной развертки (кГц)	Частота кадровой развертки (Гц)	
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79,976	75


\* Режим Рекомендуемый

\*\* только для режима аналоговый

## ИНДИКАЦИЯ

Режим	Цвет светодиода
Включено	голубом
Режим ожидания	Оранжевый
Режим отключения	Выкл

## Контакты сигнального разъема



### ■ Разъем DVI-D

Контакт	Сигнал (DVI-D)
1	T. M. D. S. Data2-
2	T. M. D. S. Data2+
3	T. M. D. S. Data2/4 Shield
4	T. M. D. S. Data4-
5	T. M. D. S. Data4+
6	DDC Clock
7	DDC Data
8	Analog Vertical Sync.
9	T. M. D. S. Data1-
10	T. M. D. S. Data1+
11	T. M. D. S. Data1/3 Shield
12	T. M. D. S. Data3-
13	T. M. D. S. Data3+
14	+5V Power
15	Ground (return for +5V, H. Sync. and V. Sync.)

Контакт	Сигнал (DVI-D)
16	Hot Plug Detect
17	T. M. D. S. Data0-
18	T. M. D. S. Data0+
19	T. M. D. S. Data0/5 Shield
20	T. M. D. S. Data5-
21	T. M. D. S. Data5+
22	T. M. D. S. Clock Shield
23	T. M. D. S. Clock+
24	T. M. D. S. Clock-

T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling) - передача с минимизацией дифференциальных сигналов

# Установка пластины для настенного крепления

Этот продукт соответствует спецификациям пластины для настенного крепления или устройства смены положения.

1. Положите монитор экраном вниз на подушку или кусок мягкой ткани.



2. Отсоедините подставку с помощью отвертки, как показано на рисунке.





3. Установка пластины для настенного крепления.

## Пластина для настенного крепления (продается отдельно)

Это кронштейн или настенное крепление, соединяющееся с пластиной для настенного крепления.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя, поставляемом вместе с пластиной для настенного крепления.

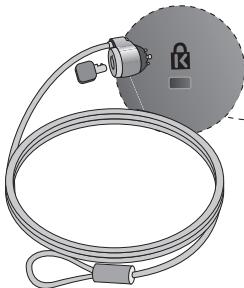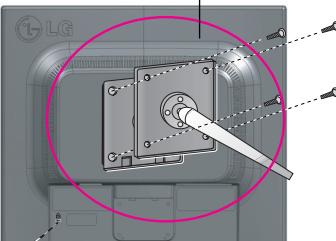

## Отверстие для защитного замка Kensington

Для прикрепления защитного кабеля, который можно приобрести отдельно в компьютерных магазинах.

Digitally yours ■■■....

