

# Korisnièki vodiè

## L1954T/L1954TQ

**O**bavezno proèitajte poglavje „Važne mere predostrožnosti“ pre nego što poènete da koristite proizvod.  
Čuvajte „Korisnièki vodiè“ (CD) na pristupaènom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

**P**ogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom **prodavcu kad budete tražili njegove usluge.**



Ovaj proizvod je projektovan i proizведен tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do električnog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita uključenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

## O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporučen zajedno sa proizvodom. U slučaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporučio dobavljač. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji način, obratite se proizvođaču ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni uređaj za isključivanje. Obezbedite da utičnica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznačen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, obratite se svom prodavcu.

Preopterećeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove uređaje.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje isključeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste učvrstili na odgovarajući način.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igračke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste sprečili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek isključite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran uključen kad izlazite iz kuće.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kućišta ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne uređaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
- U slučaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

## O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kućištu kako bi se omogućilo odvođenje toplove proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplost može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauč, prekrivač itd..
- Stavljate ekran u ugrađeni zatvoreni prostor ukoliko nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora toplove, ili na njih.
- Glavni izolator je strujno kolo i on mora biti postavljen na mestu gde se može lako rukovati sa njim.

Do not rub or strike the Active Matrix LCD with anything hard to avoid scratching or causing other permanent damage to the Active Matrix LCD.

Nemojte da trijate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo čime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiskate LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta tačaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave tačkice.

Međutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguće, upotrebite preporučenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se uređaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporučene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obrađene slike. Međutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije

## O čišćenju

- Isključite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu uređaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove električni udar.

## O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoću originalnog materijala.

## O odlaganju

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
- Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.


Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

# Povezivanje ekrana


- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

## Povezivanje stalka


1. Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpu.
2. Montirajte telo stalka u proizvodu u ispravnom pravcu kao što je prikazano na slici.

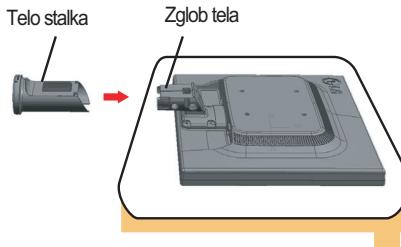

3. Montirajte osnovu stalka (prednja i zadnja strana) u telo stalka u ispravnom pravcu.

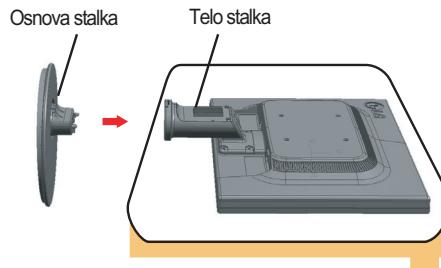

4. Umetnute dekorativni poklopac za kabel u stalak u ispravnom smeru.

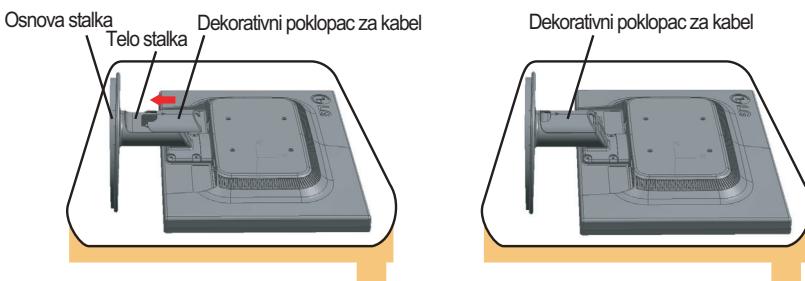

5. Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.

### Važno

- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavačke držeći ga za osnovu stalka. Prozivod može pasti i da se ošteći ili da vam povredi nogu.

## Skidanje stalka:

1. Stavite jastuk ili meku krpu na ravnoj površini.



2. Postavite ecran licem prema jastuku ili mekoj krpi. ili mekoj krpi.




3. Izvucite dekorativni poklopac za kabel iz stanka.



4. Guranjem reze unutra, izvucite osnovu stanka od tela stanka.



5. Molimo izvucite telo stanka lagano da bi ga odvojili od zgloba.

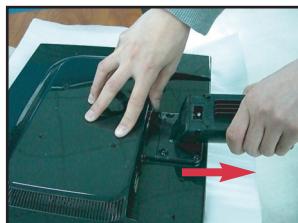

# Povezivanje ekrana

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

## Pozicioniranje vašeg ekrana

1. Podesite poziciju na različite načine radi maksimalne udobnosti.

- Opseg nagiba:  $-5^\circ \sim 20^\circ$




### Ergonomija

Da bi održali ergonomičnu i udobnu poziciju gledanja preporučuje se da prednji ugao nagiba ekrana ne prelazi 5 stepeni.

## Povezivanje sa računarom

1. Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Spojite kabl kao prikazano na skiciranoj mapi od ① do ②.

- A Spojite DVI kabl
- B Spojite Dsub kabl (PC)
- C Spojite Dsub kabl (Mac)

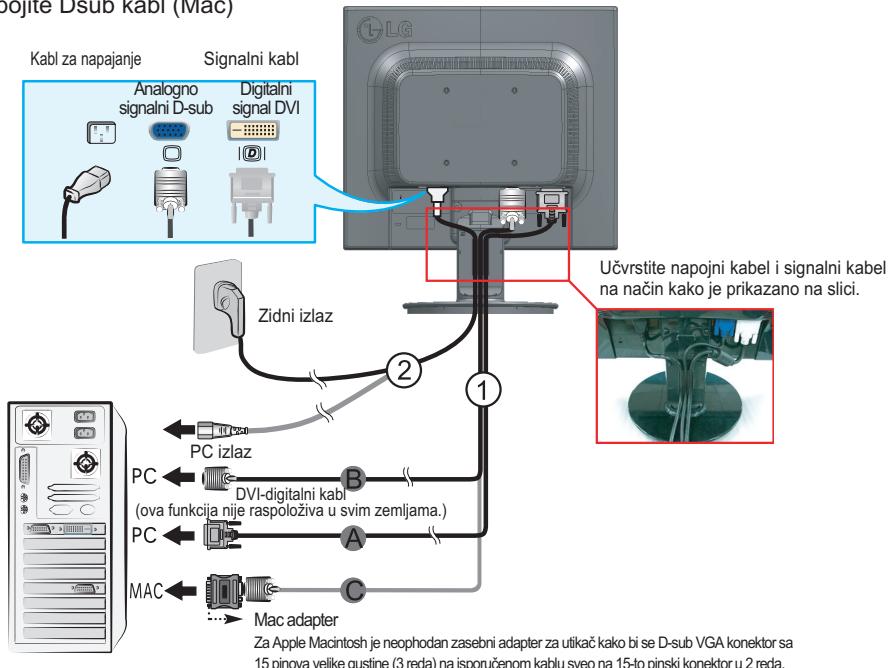

2. Umetnute dekorativni poklopac za kabel u stalak u ispravnom smeru.



3. Pritisnite taster na ploči sa preklopnicima sa strane da bi uključili napajanje. Kada je napon ekrana uključen, automatski se izvršava 'Funkcija podešavanje same slike'. (Samо anlagoni režim rada)


PROCESSING SELF  
IMAGE SETTING

### NAPOMENA

Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale.

Funkcija AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE da bitste poboljšali rezoluciju.

## Kontrole prednje table

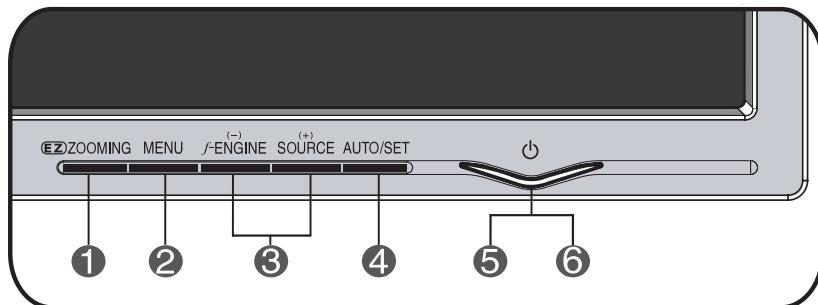

**1** Dugme



U trenutnom prikazu, pritisnite taster 'ez Zooming', onda će će rezolucija ekrana biti prebačena za jedan stepen niže rezolucije.

Pritisnite taster 'ez Zooming' još jednom, ekran se vraća nazad na originalnoj postavi.

\*Samo jednim dodirom tastera ez-zoom možete podešiti fino najbolje rezolucije koje æelite, ovo pomaæe ljudima koje imaju probleme sa vidom, sa iskustvom u računarstvu a i deci.not dealing with computer well and children.

- Rezolucija za funkciju EZ ZOOMING je  
1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
- Način podešavanja se može razlikovati od operativnog sistema ili video kartice.  
U tom slučaju, molimo vas da se obratite proizvođaču računara ili video kartice.

**2** Dugme „MENU“  
(MENI)



Upotrebiti ovo dugme da biste ušli u On Screen prikaz ili izašli iz njega.

OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD ZAKLJUČAN/OTKLJUČAN)

Ova funkcija vam omogućava da zaključate trenutne postavke kontrola kako one ne bi bile nepažnjom promenjene. Pritisnite i držite dugme „MENU“ (MENI) nekoliko sekundi. Treba da se pojavi poruka „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN).

Možete da otključate OSD kontrole u svakom trenutku tako što pritisnete dugme „MENU“ (MENI) i držite ga nekoliko sekundi. Treba da se pojavi poruka „OSD UNLOCKED“ (OSD OTKLJUČAN).

## 3 Dugmad „ - + “

— f·ENGINE

Upotrebite ovu dugmad da biste izabrali ili podešili funkcije na On Screen prikazu.



Dugme „ + “  
(Namenski taster  
„SOURCE“)

Upotrebite ovo dugme da biste aktivirali D-Sub ili DVI konektor. Ova funkcija se koristi kad su dva računara povezana sa ekranom. Podrazumevana postavka je „D-Sub“

## 4 Dugme AUTO/SET

Upotrebite ovo dugme da biste uneli izbor u On Screen prikaz.



### AUTOMATSKO PODEŠAVANJE SLIKE

Prilikom podešavanja postavki ekrana, uvek pritisnite dugme „AUTO/SET“ pre nego što uđete u On Screen prikaz(OSD). Ovo će automatski podešiti idealne postavke za sliku na vašem ekranu za trenutnu rezoluciju (režim prikaza).

Najbolji režim prikaza je: 1280 x 1024

## 5 Dugme za napajanje

Upotrebite ovo dugme da biste uključili i isključili ekran.

## 6 Indikator napajanja

Ovaj indikator svetli plavo kad ekran radi normalno (režim „Uključeno“). Ako je ekran u pasivnom režimu (štедnja energije), ovaj indikator svetli bojom čilibara.

## Podešavanje ekrana

Sistem kontrole On Screen prikaza omogućava brzo i lako podešavanje veličine slike, položaja i radnih parametara ekrana.

Sledi kratak primer koji će vam pomoći da se upoznate sa korišćenjem ovih kontrola.

Sledeći odeljak je pregled raspoloživih podešavanja i izbora pomoću OSD-a.

### NAPOMENA

- Pre nego što pristupite podešavanju slike, omogućite ekranu da se stabilizuje tokom najmanje 30 minuta.

Pratite sledeće korake da biste načinili promene u On Screen prikazu:

**MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU**

- 1 Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) i pojaviće se glavni meni OSD-a.
- 2 Da biste pristupili kontroli, upotrebite dugmad - / + ili . Kad željena ikona postane istaknuta, pritisnite dugme AUTO/SET.
- 3 Upotrebite dugmad - / + da biste podesili sliku do željenog nivoa.  
Upotrebite dugme AUTO/SET da biste izabrali ostale stavke podmenija.
- 4 Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) jednom da biste se vratili u glavni meni radi izbora druge funkcije. Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) dva puta da biste izašli iz OSD-a.

# Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

Sledeća tabela prikazuje sve kontrole, podešavanja i menije postavki On Screen prikaza.

Glavni meni	Podmeni		A	D	Referenca	
PICTURE (SLIKA)	BRIGHTNESS (OSVETLJAJ)		●	●	Za podešavanje osvetljaja, kontasta i game ekrana.	
	CONTRAST (KONTRAST)		●	●		
	GAMMA (GAMA)		●	●		
COLOR (BOJA)	PRESET	sRGB	●	●	Za prilagođavanje boje ekrana.	
	(POČETNE) 6500K		●	●		
	POSTAVKE 9300K		●	●		
	RED (CRVENO)		●	●		
	GREEN (ZELENO)		●	●		
	BLUE (PLAVO)		●	●		
	POSITION (POLOŽAJ)		●		Za podešavanje položaja prikaza.	
TRACKING (PRAĆENJE)	HORIZONTAL (HORIZONTALAN)		●		Za poboljšanje jasnoće, stabilnosti i oštine slike.	
	VERTICAL (VERTIKALAN)		●			
	CLOCK(SINHRONIZACIJA)		●			
SETUP (KONFIGURISANJE)	PHASE (FAZA)		●		Za prilagođavanje statusa ekrana radnom okruženju korisnika.	
	SHARPNESS (OŠTRINA)		●	●		
	LANGUAGE (JEZIK)		●	●		
	OSD POSITION (POLOŽAJ OSD-a)	HORIZONTAL	●	●		
		VERTICAL	●	●		
	WHITE BALANCE (BALANS BELOG)		●			
	POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA)		●	●		
FLATRON F-ENGINE	FACTORY RESET (FABRIČKE VREDNOSTI)		●	●	Za izbor ili prilagođavanje željenih postavki slike	
	MOVIE / TEXT (SLIKA/TEKST)		●	●		
	USER (KORISNIČKI)		●	●		
	NORMAL (NORMALNO)		●	●		

● : Može da se podešava

A : Analogni ulaz

D : Digitalni ulaz


## NAPOMENA

- Redosled ikona može da se razlikuje u zavisnosti od modela (Y10~Y14).

# Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

Upoznati ste sa procedurom izbora i podešavanja stavke pomoću OSD sistema. Dole su navedene ikone, nazivi ikona i njihovi opisi za sve stavke prikazane u meniju.


Pritisnite dugme „MENU“ (MENI) i pojaviće se glavni meni OSD-a.

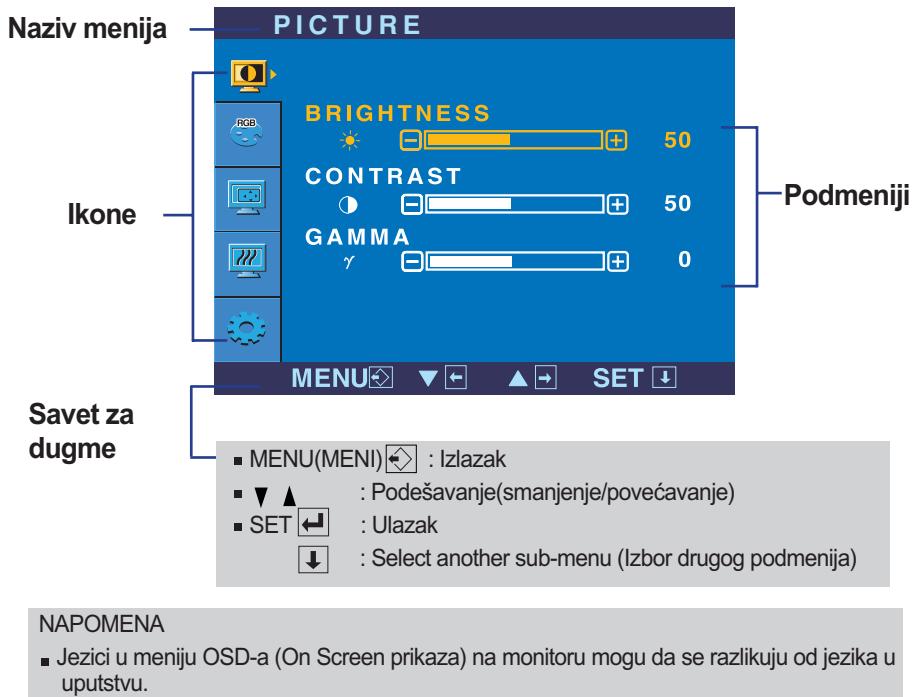



## NAPOMENA

- Jezici u meniju OSD-a (On Screen prikaza) na monitoru mogu da se razlikuju od jezika u uputstvu.

# Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

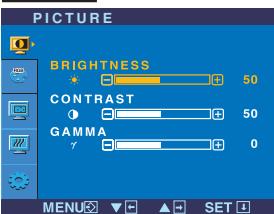Glavni meni	Podmeni	Opis
 <b>PICTURE (SLIKA)</b>		
 ■ MENU(MENI) : Izlazak ■ ▼ : Smanjivanje ■ ▲ : Povećavanje ■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija	BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA	Za podešavanje osvetljaja ekrana. Za podešavanje kontrasta ekrana. Postavite sopstvenu vrednost za gamu:-50/0/50 Više vrednosti za gamu uzrokuju slike sa više nijansi belog, dok niže vrednosti za gamu uzrokuju slike visokog kontrasta.
 <b>COLOR (BOJA)</b>		
 ■ MENU(MENI) : Izlazak ■ ▼ : Smanjivanje ■ ▲ : Povećavanje ■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija	PRESET <input checked="" type="radio"/> RED <input type="radio"/> GREEN <input type="radio"/> BLUE	• sRGB: Postavite boje ekrana tako da odgovaraju specifikaciji SRGB standarda boja. • 6500K: Blaga crvenkastobela nijansa. • 9300K: Blaga plavičastobela nijansa. Postavite sopstvene nijanse crvene boje Postavite sopstvene nijanse zelene boje. Postavite sopstvene nijanske plave boje.
 <b>POSITION (POLOŽAJ)</b>		
 ■ MENU(MENI) : Izlazak ■ ▼ : Smanjivanje ■ ▲ : Povećavanje ■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija	HORIZONTAL VERTICAL	Za pomeranje slike levo i desno. Za pomeranje slike naviše i naniže.

# Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

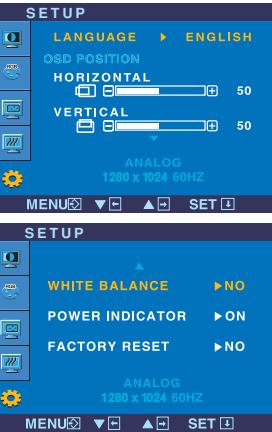Glavni meni	Podmeni	Opis
 <b>TRACKING (PRAĆENJE)</b> 	CLOCK PHASE SHARPNESS	Za maksimalno umanjivanje vertikalnih traka ili pruga vidljivih na ekranu u pozadini. Promeniće se i horizontalna dimenzija prikaza.
<ul style="list-style-type: none"><li>■ MENU(MENI) : Izlazak</li><li>■ ▼ : Smanjivanje</li><li>■ ▲ : Povećavanje</li><li>■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija</li></ul>	PHASE	Za podešavanje fokusa ekrana. Ova stavka vam omogućava da uklonite sve horizontalne smetnje i izoštite prikaz znakova.
	SHARPNESS	Za podešavanje jasnosti slike.
 <b>SETUP (KONFIGURISANJE)</b>  	LANGUAGE (JEZIK) OSD POSITION (POLOŽAJ OSD-a) WHITE BALANCE (BALANS BELOG) POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA) FACTORY RESET	LANGUANGE (JEZIK) Za izbor jezika na kojem su prikazani nazivi kontrola. OSD POSITION (POLOŽAJ OSD-a) Za podešavanje položaja OSD prozora na ekranu. WHITE BALANCE (BALANS BELOG) Ako se izlaz video kartice razlikuje od zahtevanih specifikacija, kvalitet boja će se možda pogoršati zbog distorzije video signala. Pomoću ove funkcije nivo signala se podešava tako da odgovara standardnom nivou izlaza video kartice u cilju postizanja optimalnog kvaliteta slike. Aktivirajte ovu funkciju kada su prisutne crna i bela boja. POWER INDICATOR (INDIKATOR NAPAJANJA) Upotrebite ovu funkciju da biste postavili vrednost za indikator napajanja na prednjoj strani monitora na „ON“ (UKLJUČEN) ili „OFF“ (ISKLJUČEN). FACTORY RESET Vratite sve podrazumevane fabričke postavke izuzev postavke „LANGUAGE“ (JEZIK). Pritisnite dugme - , + da biste odmah izvršili vraćanje.
<ul style="list-style-type: none"><li>■ MENU(MENI) : Izlazak</li><li>■ ▼ : Podešavanje</li><li>■ ▲ : Podešavanje</li><li>■ SET (POSTAVLJANJE) : Izbor drugog podmenija</li></ul>		Ukoliko se ovim ne poboljša slika, vratite podrazumevane fabričke postavke. Ako je potrebno, ponovo pokrenite funkciju za balans belog. Ova funkcija je omogućena samo kada je ulazni signal analogni.

# Izbor i podešavanje On Screen prikaza (OSD-a)

■ ■ ■ Kad dodirnete dugme **F-Engine**, na dnu monitora, pojaviće se OSD ekran.



## FLATRON F-ENGINE

Kad izvršite funkciju F-ENGINE, na ekranu će se pojaviti dve nijanse, kao što je pokazano na slici. Deo na koji je primenjena funkcija pojaviće se na levoj strani, a deo na koji nije primenjena funkcija na desnoj. Pritisnite dugme „SET“ (POSTAVI) da biste upotrebili podešeni prikaz.



Glavni meni	Podmeni	Opis
	MOVIE TEXT	Ova funkcija vam omogućava da lako izaberete željeno stanje slike koje je optimizovano prema okruženju (okolno osvetljenje, tipovi slika itd.).  MOVIE (FILM): Za animirane slike u video snimcima ili filmovima.  TEXT (TEKST): Za tekstualne slike (programi za obradu teksta itd.)
	User (Korisnički)  Da biste podešili funkciju podmenija „USER“ (KORISNIČKI), pritisnite dugme „SET“(POSTAVI)	User (Korisnički): Možete ručno da podešite osvetljaj, ACE ili RCM. Možete da sačuvate podešenu vrednost ili da je vratite u prethodno stanje čak i kada se koristi drugo okruženje.  ... (Osvetljaj): Podešavanje osvetljaja. ...ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Izbor režima jasnosti. ...RCM (Real Color Management): Izbor režima boja.  
	NORMAL	Izaberite podmeni <b>SAVE</b> pomoću dugmeta „SET“ (POSTAVI) i sačuvajte vrednost „YES“ (DA) pomoću dugmadi.

	NORMAL Ovo je primenjeno za normalne uslove rada.
--	---

**Pre nego što pozovete servis, proverite sledeće.**

## Nema slike

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Da li je povezan kabl za napajanje ekrana?</li><li>● Da li je napajanje uključeno i da li indikator napajanja svetli plavo ili zeleno?</li><li>● Da li indikator napajanja svetli bojom cílibara?</li><li>● Da li na ekranu vidite poruku „OUT OF RANGE“ (IZVAN OPSEGА)?</li><li>● Da li na ekranu vidite poruku „CHECK SIGNAL CABLE“ (PROVERITE KABL SIGNALA)?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno uključen u utičnicu.</li><li>• Podesite osvetljaj i kontrast.</li><li>• Ako je ekran u režimu štednje energije, pokušajte da pomerite miša ili da pritisnete bilo koji taster na tastaturi da biste aktivirali ekran.</li><li>• Pokušajte da uključite računar.</li><li>• Ova poruka se pojavljuje kad se signal iz računara (iz video kartice) nalazi izvan horizontalnog ili vertikalnog frekventnog opsega ekrana. Pogledajte odeljak „Specifikacije“ u ovom uputstvu i ponovo konfigurišite svoj ekran.</li><li>• Ova poruka se pojavljuje kad kabl signala između vašeg računara i ekrana nije povezan. Proverite kabl signala i pokušajte ponovo.</li></ul> |
|---|---|

## Da li na ekranu vidite poruku „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN)?

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Da li vidite poruku „OSD LOCKED“ (OSD ZAKLJUČAN) kad pritisnete dugme „MENU“ (MENI)?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete da obezbedite trenutne postavke kontrola tako da one ne mogu nepažnjom da se promene. Možete da otključate OSD kontrole u svakom trenutku tako što pritisnete dugme „MENU“ (MENI) i držite ga nekoliko sekundi: pojaviće se poruka „OSD UNLOCKED“ (OSD OTKLJUČAN).</li></ul> |
|--|---|

## Prikazana slika je neispravna

● Položaj prikaza je pogrešan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podešili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, podešite položaj slike pomoću ikone za H položaj i V položaj na on screen prikazu.</li><li>• Izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) --&gt;Display (Prikaz) --&gt;Settings (Postavke), i pogledajte da li su se frekvencija ili rezolucija promenile. Ako su promenjene, ponovo podešite preporučenu rezoluciju video kartice.</li><li>• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podešili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, smanjite broj vertikalnih linija ili pruga pomoću ikone „CLOCK“ (SINHRONIZACIJA) na on screen prikazu.</li></ul>
● Na pozadini prikaza su vidljive vertikalne trake ili pruge.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podešili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, smanjite broj vertikalnih linija ili pruga pomoću ikone „CLOCK“ (SINHRONIZACIJA) na on screen prikazu.</li></ul>
● Horizontalne ivice slika ili znakova nisu jasno prikazane.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite dugme „AUTO/SET“ da biste automatski podešili idealne postavke prikazane slike. Ako rezultati nisu zadovoljavajući, smanjite broj horizontalnih linija pomoću ikone „PHASE“ (FAZA) na on screen prikazu.</li><li>• Izaberite Control Panel (Kontrolna tabla) --&gt;Display (Prikaz) --&gt;Settings (Postavke), i postavite preporučenu rezoluciju ekrana ili podešite idealnu postavku za prikazanu sliku. Postavite postavku za boje na višu vrednost od 24 bita (pun spektar boja).</li></ul>
● Boje na ekranu su crnobele ili su abnormalne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl signala ispravno povezan i upotrebite odvijač da biste ga učvrstili ukoliko je to potrebno.</li><li>• Proverite da li je video kartica ispravno ubaćena u slot.</li><li>• U kontrolnoj tabli postavite postavku za boje na višu vrednost od 24 bita (pun spektar boja).</li></ul>
● Ekran treperi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je ekran postavljen na režim preplitanja, i ako jeste, postavite ovu vrednost na preporučenu rezoluciju.</li></ul>

## Da li ste instalirali upravljački program ekrana?>

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Da li ste instalirali upravljački program ekrana?&gt;</li><li>● Da li vidite poruku „Unrecognized monitor, Plug &amp; Play (VESA DDC) monitor found“ (Monitor nije prepoznat, pronađen Plug &amp; Play (VESA DDC) monitor?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Obavezno instalirajte upravljački program ekrana sa CD-a (ili diskete) sa upravljačkim programima koji je isporučen zajedno sa ekranom. Možete i da preuzmete upravljački program sa naše web lokacije: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li><li>• Proverite da li video kartica podržava funkciju Plug &amp; Play.</li></ul> |
|--|---|

# Specifikacije

Ecran	19 inča (48,19 cm) Flat Panel Active matrix-TFT LCD Zaštitni sloj protiv neželjene refleksije 19 inča prikaza ekranski korak:0.294mm	
Sync ulaz	Horizontalna frekvencija Vertikalna frekvencija. Oblik ulaza	Analogna : 30 - -83 kHz (Automatski) Digitalna : 30 - -71 kHz (Automatski) 56 -75 Hz (Automatski) Zasebni TTL, pozitivan/negativan SOG (Sync On Green) Digitalan
Video ulaz	Uzal signala Oblik ulaza	15 pinski D-Sub konektor DVI -D konektor (digitalan) RGB analogni (0.7 Vp-p/ 75 oma), digitalni
Rezolucija	Maksimalna Preporučena	Analogna : VESA 1280 x 1024 @75 Hz Digitalna : VESA 1280 x 1024 @60 Hz VESA 1280 x 1024 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Potrošnja energije	Režim „Uključeno“ : Pasivni režim ≤ Režim „Isključeno“ ≤	33 W(tipično) 1 W 1 W
Dimenzije i težina	Sa stalkom Širina 40,40 cm / 15,91 inča Visina 42,00 cm / 16,54 inča Dubina 23,00 cm / 9,06 inča  Neto 3.7 kg (8.16 libra)	
Opseg nagiba	Nagib	-5°~20°
Snaga pri ulazu	AC 100-240V~ 50/60Hz 0.8A	
Vremenski uslovi	Uslovi za rad Temperatura 10° C do 35°C Vlažnost 10 % do 80 %bez kondenzacije  Uslovi skladištenja Temperatura -20°C do 60°C Vlažnost 5 %do 90 %bez kondenzacije	
Postolje	Pričvršćeno ( ), nepričvršćeno (O)	
Kabl za napajanje	Zidni izlaz ili PC izlaz	

## NAPOMENA

- Informacije u ovom dokumentu mogu da se menjaju bez prethodnog obaveštenja.

## Unapred podešeni režimi (rezolucija)

	Režimi ekrana(rezolucija)	Horizontalna frek. (kHz)	Vertikalna frek. (Hz)
1	VGA      640 x 350	31.469	70
2	VGA      720 x 400	31.468	70
3	VGA      640 x 480	31.469	60
4	VESA     640 x 480	37.500	75
5	VESA     800 x 600	37.879	60
6	VESA     800 x 600	46.875	75
7	MAC      832 x 624	49.725	75
8	VESA    1024 x 768	48.363	60
9	VESA    1024 x 768	60.023	75
10	MAC    1152 x 870	68.681	75
11	VESA   1152 x 900	61.805	65
*12	VESA   1280 x 1024	63.981	60
**13	VESA   1280 x 1024	79.976	75


\*Preporučeni režim

\*\*Samo u analognom režimu

## Indikator

REŽIM	Boja LED diode
Režim „Uključeno“	Plavo
Pasivni režim	Boja čilibara
Režim „Isključeno“	Isključeno

## Dodela pinova konektora signala



### ■ DVI-D konektor

Pin	Signal(DVI-D)
1	T. M. D. S. Data2-
2	T. M. D. S. Data2+
3	T. M. D. S. Data2/4 Shield
4	T. M. D. S. Data4-
5	T. M. D. S. Data4+
6	DDC Clock
7	DDC Data
8	Analog Vertical Sync.
9	T. M. D. S. Data1-
10	T. M. D. S. Data1+
11	T. M. D. S. Data1/3 Shield
12	T. M. D. S. Data3-
13	T. M. D. S. Data3+
14	+5V Power
15	Ground (return for +5V, H. Sync. and V. Sync.)

Pin	Signal(DVI-D)
16	Hot Plug Detect
17	T. M. D. S. Data0-
18	T. M. D. S. Data0+
19	T. M. D. S. Data0/5 Shield
20	T. M. D. S. Data5-
21	T. M. D. S. Data5+
22	T. M. D. S. Clock Shield
23	T. M. D. S. Clock+
24	T. M. D. S. Clock-

T. M.D.S.(Transition Minimized Differential Signaling, diferencijalno signaliziranje minimiziranog prelaza)


# Montaža zidne ploče

Ovaj monitor zadovoljava specifikacije ploče za montiranje na zid ili uređaja koji je zamjenjuje.

- Postavite monitor sa prednjom stranom okrenutom nadole na meku tkaninu.



- Odvojite postolje pomoću šrafcigera kao što je prikazano na slici.

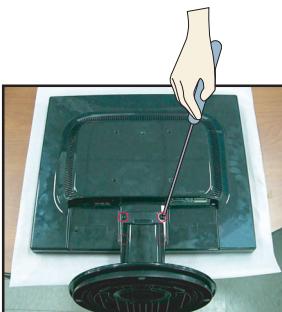


- Instalirajte ploču za montiranje na zid

Zidna ploča za montiranje (posebna kupovina)

Ovo je model sa stalkom ili model za montiranje na zidu i može se spojiti sa zidnom pločom za montažu.

Molimo vas da obratite pažnju na priručnik za montažu za više detalja, koji dobijate u sklopu kupovine zidne ploče za montažu.

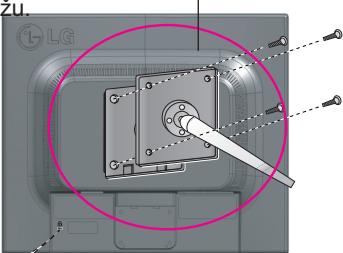

## Kensington sigurnosni slot

Povezan sa kablom za osiguranje koji se zasebno može kupiti u većini prodavnica računarske opreme

Digitally yours ■■■■■

