

The background of the image features a large white wind turbine against a blue sky with scattered clouds. In the bottom left corner, a silver laptop is open, showing its keyboard and trackpad. The screen of the laptop displays a smaller image of the same wind turbine from a different angle.

1

Giriş

**Dizüstü
bilgisayarı
Kullanım Kılavuzu**

G52-16GD1X9



BÖLÜM 1: Giriş

İçindekiler.....	1-2
Yönetmelikler ve Bildirgeler.....	1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi	1-4
FCC Koşulları.....	1-4
CE Uygunluğu	1-4
Pil Yönetmelikleri.....	1-5
WEEE Bildirisi	1-5
Güvenlik Uyarıları.....	1-6
Optik Sürücü ile İlgili uyarılar.....	1-8
Tescilli Markalar	1-8
Revizyon Geçimi.....	1-8

BÖLÜM 2: Genel Bilgiler

Kılavuz Haritası.....	2-2
Paketin Açılması.....	2-2
Ürüne Genel Bakış	2-3
Kapak Açık Görünüm	2-3
Önden Görünüm.....	2-7
Sağdan Görünüm	2-9
Soldan Görünüm	2-10
Arkadan Görünüm.....	2-12
Alt Taraftan Görünüm.....	2-13
Teknik Özellikler.....	2-14

BÖLÜM 3: Başlarken

Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın	3-2
Güç Yönetimi	3-3
AC Gücü	3-3
Pil Gücü.....	3-3
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi	3-7

Enerji Tasarruf İpuçları	3-9
Temel İşlemler	3-10
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları	3-10
Klavveyi tanıyın	3-12
Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirmesi	3-16
Touchpad'i Tanıyın.....	3-17
Sabit Disk Hakkında.....	3-19
Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması.....	3-19
Harici Aygıtların Bağlanması.....	3-21
Çevre Birimler	3-21
İletişim Cihazları.....	3-22
Parça Değiştirme ve Yükseltme	3-23

❖ Yönetmelikler ve Bildirgeler

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi

Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygit sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygit kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacıyla tasarlanmıştır. Bu aygit radyo frekansları oluşturmaktak, kullanmakta ve yayabilemektedir. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen önergelere uyalduğunda dahi zararlı parazitler yaymayı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınılarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçınu deneyiniz:

- Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin
- Aygit ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
- Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.

NOT

- ◆ Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlayabilir.
- ◆ Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kablolari yalıtılmalıdır.

FCC Koşulları

Bu aygit, FCC Kuralları Bölüm 15'te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir. Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:

- Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz.
- Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir.

CE Uygunluğu



Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi'nde düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine ve diğer ilgili maddelere uygundur.

Pil Yönetmelikleri



Avrupa Birliği:

Piller, pil paketleri ve akümülatörler, işlenmemiş ev atıkları gibi atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere göre iade etmek, geri dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini kullanın.



廢電池請回收

Tayvan:

Daha iyi çevresel koruma için, atık piller, geri dönüşüm ya da özel atım için ayrı olarak toplanmalıdır.

Kaliforniya, ABD: Hücre piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri dönüşüm ya da atma sırasında özel işlem gereklidir.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri

Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre değerlendiriniz.

WEEE Bildirisi

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünlerini geri toplamakla yükümlü olacaktır.



❖ Güvenlik Uyarıları



- Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
- Cihaz veya kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.



Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.



Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.



- Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrinin sağlanmak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadır.
 - Bu açıklıkları hiçbir surette kapatmayın.
- Cihazı 60°C (140°F) ve üzerindeki veya 0°C (32°F) ve altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz.
- Bu ünite, en fazla 40°C (120°F) ortam sıcaklığı altında çalıştırılmalıdır.



- Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce güç kaynağı voltajının güvenli aralıkta olduğunu ve güç kaynağında 100/240V olarak ayarlandığından emin olun.
- Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz.
- Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre kullanılmayacaksız, her zaman AC güç kablosunun bağlantısını kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.



Cihaza hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden olabileceğinden delikten kesinlikle sıvı dökmeyein.



- Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz.
- Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.



Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.



- ♦ TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kabloların metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
- ♦ Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC) özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken Muhabazanın Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.



- ♦ Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın.
- ♦ Pili daima güvenli bir yerde saklayın.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz:

- ♦ Güç kablosu veya giriş zarar gördüğünde.
- ♦ Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
- ♦ Cihaz neme maruz kaldığında.
- ♦ Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
- ♦ Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
- ♦ Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.



Çevreci Ürün Özellikleri

- ♦ Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
- ♦ Çevre ve sağlığı zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
- ♦ Kolay demontaj ve geri dönüşüm
- ♦ Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
- ♦ Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
- ♦ Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi



Çevre Politikası

- ♦ Ürün parçaların uygun şekilde yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır ve çöpe atılamaması gereklidir
- ♦ Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.

❖ Optik Sürücü ile ilgili uyarılar

DİKKAT: Bu cihaz lazer sistemi kullanmakta ve "SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ" sınıfına girmektedir. Modeli uygun kullanabilmek için, kullanım kitapçığını dikkatle okuyup kitabı saklayınız. Cihazla ilgili bir sorun oluşması durumunda en yakın "YETKİLİ servise" başvurunuz. Lazer işinə doğrudan maruz kalmamak için, cihazın kapağını açmayıniz.

❖ Tescilli Markalar

- Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescilli altındadır.
- SRS Premium Sound, SRS ve sembol SRS Labs, Inc.'un ticari markalandır.
- THX ve THX TruStudio Pro, bazı bölgelerde kayıtlı olarak THX Ltd.'in ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.
- Sound Blaster, Creative Technology Ltd'in tescilli markasıdır.

❖ Revizyon Geçmişi

Sürüm	Revizyon Geçmişi	Gün
1.0	İlk Sürüm	06, 2013

A white laptop is positioned in the lower-left foreground, angled towards the viewer. Its screen displays a photograph of a wind turbine against a blue sky with white clouds. The laptop sits on a light-colored, possibly white, surface. In the background, a real wind turbine stands tall against a sky filled with wispy, white clouds.

2

Genel Bilgiler

Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız. Bu yepyeni, mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak. Bu dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdığımız değer konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test ediliip onaylandığını kullanıcılarımıza söylemekten gurur duyuyoruz.

❖ **Kılavuz Haritası**

Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarlarınızın çalıştırılmasına dair yöneme ve şekilleri içermektedir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle okumanız önerilir.

Bölüm 1, Giriş, kullanıcılara temel güvenlik bilgileri ve bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat edilecek konuları verir. Bu dizüstü bilgisayarı ilk defa kullanırken bu bilgileri ve dikkat edilecek konuları okumanız önerilir.

Bölüm 2, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir. Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz. Bu aksesuarlardan herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın aldığınız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Ayrıca, bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını açıklamaktadır.

Bölüm 3, Başlarken, klavye, touchpad, sabit disk ve optik depolama sürücüsünün kullanımıyla ilgili temel talimatları verir. Ayrıca, pilin takılması çıkarılması ve çeşitli harici aygıtlar, iletişim aygıtları, v.b. bağlanma prosedürleri de kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tanımlarını yardımcı olmak için sağlanmaktadır.

❖ **Paketin Açılması**

Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuya ve paketleme malzemelerini ilerde kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:


- Dizüstü bilgisayarı
- Hızlı Rehber
- Yüksek kapasiteli Li-ion pil takımı
- AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu
- Taşıma çantası (isteğe bağlı)
- Kullanıcı kılavuzu, sürücülerini yardımcı programlar ve isteğe bağlı kurtarma işlevi, vb. uygulamaların tam sürümünü içeren hepsi bir arada uygulama diski.

❖ Ürüne Genel Bakış

Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır. Lütfen bu bölümde gösterilen dizüstü bilgisayarın kullanıcıların satın aldığından farklı olabileceğini unutmayın.

Kapak açık Görünüm

Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını tanıtmaktadır.

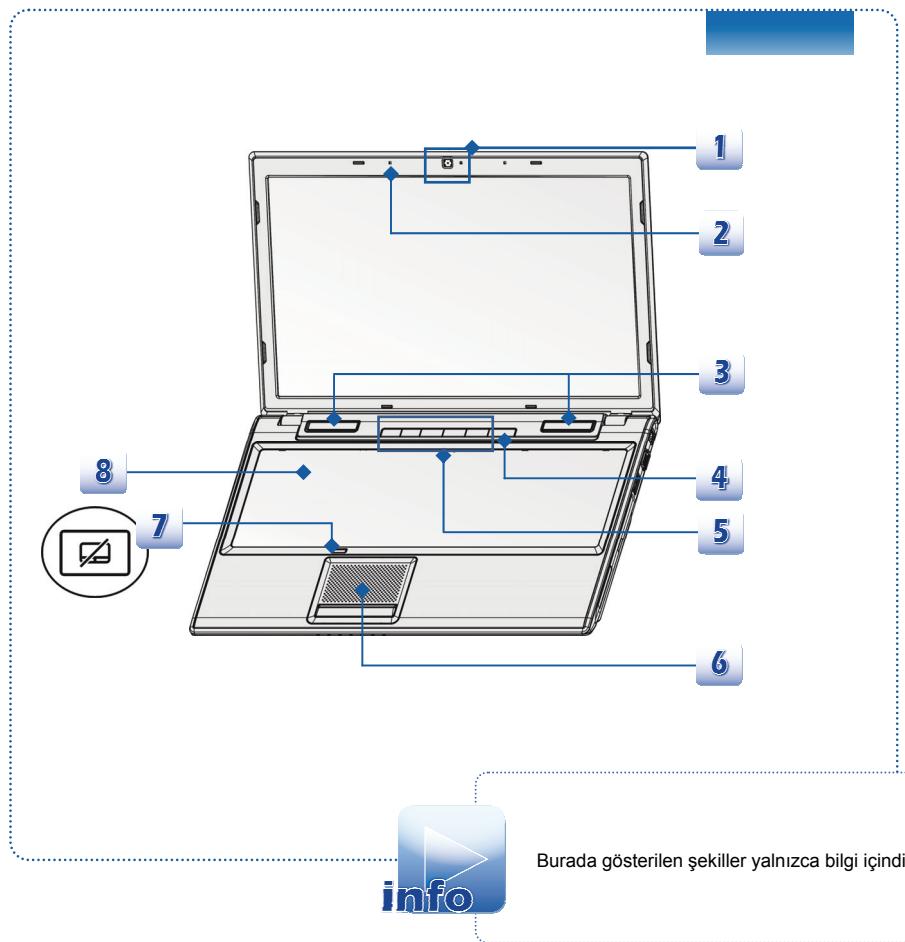

Burada gösterilen şekiller yalnızca bilgi içindir.



1. Web kamerası

Bu yerleşik Web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için ve diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.

2. Dahili Mikrofon

Bu dahili mikrofondur ve işlevi harici mikrofon ile aynıdır.

3. Stereo Hoparlörler

Bu girişler, Hi-Fi özellikle yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.

4. Güç Tuşu / Güç LED'i / GPU Modu LED'i

Açma Kapatma Düğmesi

- Dizüstü bilgisayarı AÇMAK ve KAPATMAK için açma kapatma düğmesine basın.
- Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan çıkmak için açma kapama düğmesine basın.



Güç LED'i/ GPU Modu LED'i

- Dizüstü bilgisayar gücü açıldığında ve UMA GPU modu seçildiğinde mavi renkte yanar.
- Ayrik GPU modu seçildiğinde kehrivar renginde yanar.
- Dizüstü bilgisayar kapatıldığında LED söner.

5. Hızlı Erişim Tuşları

Belirli uygulama veya araçları etkinleştirmek için hızlı erişim düğmelerine basın.

Aşağıdaki Hızlı Başlat düğmeleri yalnızca SCM uygulaması yüklü İşletim Sisteminde çalışır. SCM uygulamasını kolay ve kullanıcıyı işlem için paketle gelen hepsi bir arada diskinde bulabilirsiniz. SCM uygulamasının yüklenmesi kesinlikle önerilir.

- Optik disk sürücüsünün disk tepsisini çıkarmak için bu düğmeye basın.

- **Lütfen dikkat:** ODD Eject (ODD Çıkar) düğmesi salt DOS sistemi altında çalışır. Bununla birlikte, SCM uygulaması yüklü olmayan bir İşletim Sisteminde, Eject (Çıkar) düğmesi çalışmayaacaktır.



ODD Eject
(ODD Çıkar)

Bu tür bir durumda, kullanıcılar, "My Computer" (Bilgisayarı) penceresinde ODD'ye sağ tıklayabilir ve ODD tepsisini çıkarmak için "Eject" (Çıkar) öğesini seçebilir.



Display Off
(Ekranı Kapat)

- Güç tasarruf yapmak amacıyla ekranı anında kapatmak için bu düğmeye basın.



Soğutucu Artırma

- Dizüstü bilgisayarın genel sıcaklığını azaltmak amacıyla fan hızını artırmak için bu düğmeye basın.



WLAN (WiFi)

- **Kablosuz LAN** işlevini başlatmak için bu düğmeye basın.



G Panelli

- Oyun aracı yardımcı uygulamasını etkinleştirmek için bu düğmeye basın, oyunculara, oyun oynama sırasında şaşırtıcı ve etkili bir çözüm sağlayın.

6. Dokunma pedi

Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.

7. Dokunmatik Yüzey Düğmesi

Dokunmatik yüzey işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu düğmeye basın. Dokunmatik fonksiyonu devre dışı bırakıldığında dokunmatik yüzey göstergesi (varsayı) büyür.

8. Klavye

Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.

Hızlı Erişim [Fn] Tuşları

Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] işlevlerini kullanın.

Bu hızlı erişim tuşlarının yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.



**Kullanıcı Tanımlı
ya da Windows
Arama
(isteğe bağlı)**

- **Kullanıcı Tanımlı** uygulamayı başlatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini düğmesine basın.
- Veya **Windows Arama** fonksiyonunu başlatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini düğmesine basın.



**ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)**

- ◆ **ECO Engine (ECO Motoru)** tarafından sağlanan çeşitli güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu fonksiyonu aralıksız olarak kapatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve daha sonra **F5** düğmesine basın.



Web kamerası


- ◆ **Web kamerası** işlevini açmak için Fn düğmesini basılı tutun ve ardından **F6** düğmesine basın. Kapatmak için yeniden basın.



Uçak Modu

- ◆ **Uçak Modu** işlevini açmak veya kapatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve ardından **F10** düğmesine basın.
- ◆ Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak Modunu açmanız önerilir.
- ◆ Aygit durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki **[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Kablosuz/ Uçak modu]** altındaki Uçak modu anahtarları simgesine bakın.
- ◆ WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen **"Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirmesi"**nde verilen yönergelere bakın.

Önden Görünüm

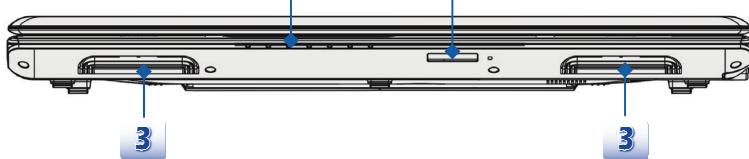

1. Durum LED'i



Sabit Disk/ Optik Sürücü Aygıtı Kullanıldığında:

Sistem sabit disk veya optik sürücü aygıtıne eriştiğinde mavi olarak yanıp söner.

Bluetooth



Bluetooth

- Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde Bluetooth LED göstergesi mavi yanar.
- Uyarı:** Uçuş güvenliği için, uçakta bu LED göstergesinin sönük olduğundan emin olun.
- Not:** Bluetooth Function (Bluetooth İşlevi) kullanıcıların satın aldığı modele bağlı olarak isteğe bağlı desteklenebilir.
- Gerekirse daha fazla bilgi için yerel distribütör ile iletişime geçin.



WLAN(WiFi)

Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)

- Kablosuz LAN (WiFi)** işlevi etkinleştirildiğinde bu LED göstergesi mavi yanar.
- Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.

- Not:** Yukarıda listelenen işlevler, satın alınan modellere bağlı olarak desteklenebilir.
- Uyarı:** Uçuş güvenliği için, uçakta WLAN ve Bluetooth LED göstergelerinin sönük olduğundan emin olun.
- Windows 8 işletim sisteminde WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, lütfen bölüm 3'teki "Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirme" inde verilen yönergelere bakın.

-
- Gerekirse kablosuz ile ilgili daha fazla bilgi için yerel distribütör ile iletişime geçin.
-

Pil Durumu



- Pil şarj olurken parlak mavi.
 - Şarj durumu düşük iken koyu sarı renkte yanar.
 - Pil başarısız bittiğinde ve yeni bir pilin takılması tavsiye edildiğinde koyu sarı yanıp söner. Üretici tarafından önerilen eşdeğer pil türünü satın almak için yerel satıcınıza başvurun.
 - Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı kesildiğinde Pil LED'i söner.
-



Caps Lock: Caps Lock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.



Num Lock: NumLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.



Uyku Durumu

- Sistem uykuya modundayken mavi yanar.
 - Sistem kapatıldığında LED söner
-


2. Kart Okuyucu

Dahili kart okuyucusu, MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) veya MS Pro (Memory Stick Pro) kartlar gibi çeşitli bellek kartı tiplerini destekleyebilir. Daha fazla ve doğru bilgi için yerel satıcınıza başvurun ve desteklenen bellek kartlarının bilgi verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.

3. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.

Sağdan Görünüm

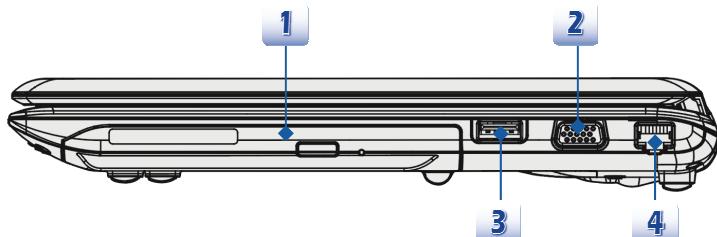

1. Optik Aygit Sürücüsü

Bu dizüstü bilgisayar bir adet optik drive (sürücü) aygıtiyla gelir. Satın aldığınız modele göre önceden takılan optik sürücünün özellikleri değişimdir.

2. VGA Yuvası

15-pin D-sub VGA yuvası, bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygitina (monitör veya projektör gibi) bağlanmanıza olanak verir.


3. USB 2.0 Yuvası

USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygitları gibi USB arabirimini kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlanmanızı sağlar.

4. RJ-45 Bağlantı Yuvası

10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsınız.

Soldan Görünüm

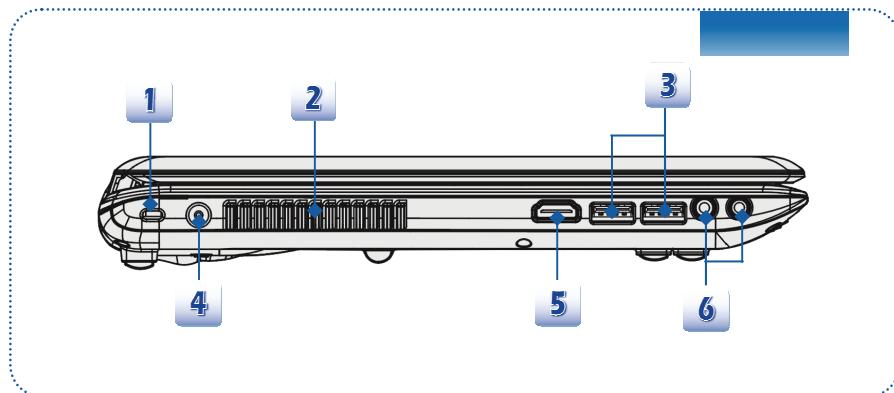

1. Kensington Kilidi

Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın anahtarla veya mekanik PIN aygıtıyla ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla bir yerde güvenliğini sağlayabilecekleri bir Kensington Kilidi deliği bulunmaktadır. Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya başka benzer ekipman gibi sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük bir halka vardır.

2. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Havalandırıcıyı bloke ETMEYİN

3. USB 3.0 bağlantı noktaları

USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi çeşitli aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına göre daha fazla avantaj sağlar.

4. Güç Girişi

Dizüstü bilgisayarınız AC/DC adaptörüne bu giriş ile bağlanır.

5. HDMI Konektörü

HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabiri), standart, gelişmiş ve yüksek tanımlamalı video, tek kabloda çok kanallı dijital sesi destekleyen bilgisayarlar, ekranlar ve tüketici elektroniği aygıtları için yeni bir arabirim standardıdır.

6. Ses Bağlantı Noktası Konnektörü

Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.



Mikrofon


- ◆ Harici mikrofon girişi.
-



Kulaklık

- ◆ Hoparlör veya kulaklık konektörü.
-


Arkadan Görünüm

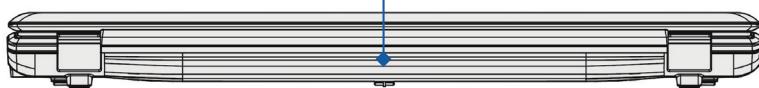

1. Pil

Bu dizüstü bilgisayar AC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.

Alt Taraftan Görünüm

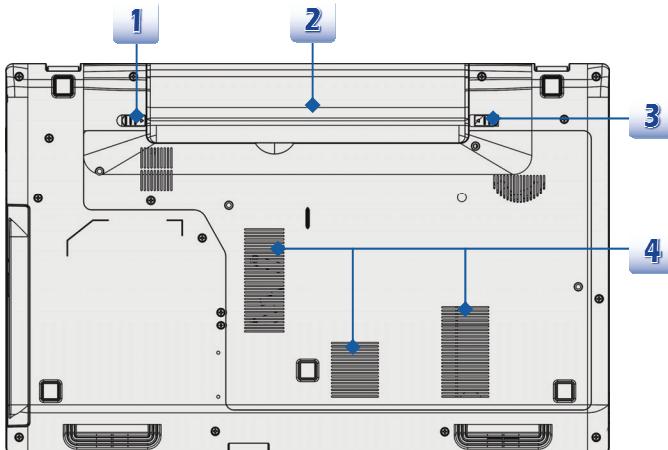

1. Pil Çıkartma Düğmesi

Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir. Bir elinizle bu düğmeye basıp diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın.

2. Pil

Bu dizüstü bilgisayar AC/DC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.

3. Pil Yuvası Açıma/Kapatma Kilidi

Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu kilidi açık konuma getirin.

4. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Havalandırıcıyı bloke ETMEYİN.

❖ Teknik Özellikler

Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Satılan asıl ürünler bölgelere göre farklıdır.
Lütfen ayrıntılı özelliklerini yerel bayinizle kontrol edin.

Fiziksel Özellikler

Boyutlar 382,9 (G) x 249,2 (D) x 39,5 (Y) mm

Ağırlık 2,4 kg (6 hücreli pil ile birlikte)

İşlemci

Soket 946 uç, rPGA

İşlemci Tipi Intel® Shark Bay Haswell

Desteklenen İşlemciler Intel® Quad/ Dual-Core işlemci

L3 Bellek 8MB'a kadar (işlemci özelliğine göre)

Ana Yonga

PCH Intel® Lynx Point (HM8 serisi)

Bellek

Bellek Teknolojisi DDR3L 1600 MHz

Bellek DDR3L SO-DIMM X 2 yuva
4G/8G DDR3L SDRAM

Maksimum 16 GB'a Kadar

Güç

AC/DC Adaptörü (1) 65W, 19V

(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Çıkış: 19V --- 3,42A

AC/DC Adaptörü (2) 90W, 19V

(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Çıkış: 19V --- 4,74A

AC/DC Adaptörü (3) 120W, 19,5V

(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Çıkış: 19,5V --- 6,15A

Pil Tipi 6 hücreli / 9 hücreli (isteğe bağlı)

RTC Pil Var

Depolama (Burada listelenen öğeler bildirim yapılmadan değiştirilebilir)

HDD form faktörü	2,5" HDD / SSHD (isteğe bağlı)
Optik Aygit Sürücüsü	Super Multi / Blu-ray (isteğe bağlı)

I/O Yuvası

Monitör(VGA)	D-Sub x 1
USB	2 adet (USB 3.0) 1 adet (USB 2.0)
Mikrofon girişi / Giriş	1 adet
Kulaklık Çıkışı	1 adet
RJ45	1 adet
HDMI	1 adet
Kart Okuyucu	x 1 (SD) Desteklenen bellek kartları bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

İletişim Bağlantı Noktası

LAN	10/100/1000 Ethernet
Kablosuz Yerel Alan Ağı	İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Bluetooth	İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir

Ekran

LCD Tipi	15,6" LED Panel
Parlaklıklık	klavye kısayol tuşlarından ayarlanabilir

Görüntü

Grafik Kartı	Ayri/ UMA (İsteğe bağlı) NVIDIA Optimus teknolojisi destekli.
CRT Çıkışı	Desteklenmektedir
HDMI Çıkışı	Desteklenmektedir

Ses	
Ses Kumandası	Realtek® ALC269
Dahili Hoparlörler	2 adet
Ses Şiddeti	Klavye üzerinden atanmış düğmelerle ve yazılımsal olarak ayarlanabilir
Yazılım & BIOS	
USB Flaşla Yükleme	USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında
BIOS	Fast Boot Desteği
Diğer	
Uyumluluk	WHQL
Kensington Kilit Deliği	1 adet

A photograph of a white wind turbine against a blue sky with white clouds. In the bottom left corner, a silver laptop is open, showing its keyboard and trackpad. The laptop screen displays a smaller image of the same wind turbine from a different angle. A large, bold, blue number '3' is positioned in the upper right quadrant of the image.

3

Başlarken

❖ Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın

Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki gösterimleri izlemeyi öneririz.



❖ **Güç Yönetimi**

AC Gücü

İlk kullanımda AC/DC adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlamanızı ve bu dizüstü bilgisayarı kullanırken AC gücünü kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. AC gücü bağlandığında, pil hemen şarj edilmeye başlayacaktır.

NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC/DC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için tasarlanmıştır. Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir.

Kullanım sırasında bir miktar ısı üretebileceği için AC/DC adaptörünü örtmeyin. Kullanım sırasında AC/DC adaptörden gelen ısuya her zaman dikkat edin.

Pil Gücü

Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır. Şarj edilebilir olan bu pil, bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.

Kullanıcılar pil takımını kendileri sökmeye çalışırsa pil takımının hasar görebileceğini unutmayın. Ayrıca, pil paketinin yetkisiz teknisyenler tarafından sökülmesinin, pil paketinin sınırlı garantisini geçersiz kılacagini lütfen unutmayın.

Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın.


Pili her zaman güvenli bir yerde saklayın.

Kullanılmayan pil paketlerini geri dönüştürmek için lütfen yerel yasa ve düzenlemelere uyun.

Yeterli güç kaynağı için daima başka bir pil paketinin yedekte tutulması önerilir. Lütfen dizüstü bilgisayarınızla uyumlu bir pil takımı satın almak için yerel satıcınıza başvurun.


Pil Paketini Yerleştirme

1. Pilin takmak için önce, aşağıda gösterildiği gibi pil paketinin sabit kolonunu ve pil tepsisindeki pil civatasını bulun.
2. Sabit kolonu ve pil civatasını doğru yönde hizalayın ve düzgün şekilde birleştiriklerinden emin olun.
3. Pil paketini aşağıda gösterilen yönde ters çevirin.
4. Pil paketini pil tepsisine sabitlemek için pil paketine bastırın.
5. Pil bölmesinin güvenli bir şekilde yerine sabitlendiğinden emin olmak için kilitleme/açma düğmesini Kilitli konumuna getirin.

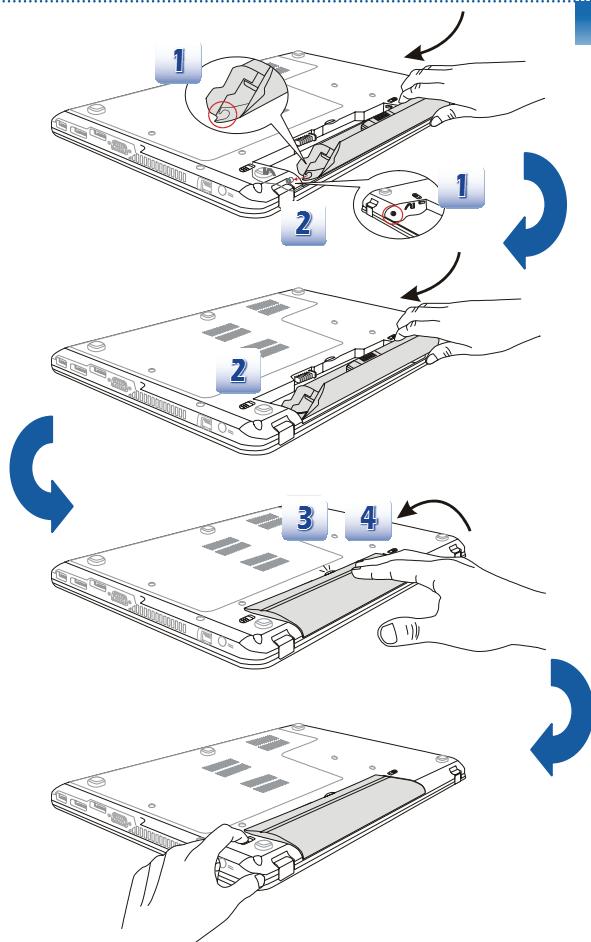

Pil Paketini Serbest Bırakma

1. Pilin çıkarmadan önce, dizüstü bilgisayarın kapalı ve AC gücü bağlantısının çekili olduğundan emin olun.
2. Kilitleme/açma düğmesini açma konumuna getirin.
3. Alt kısmındaki pil çıkartma düğmesini bulun.
4. Açıma düğmesini alt tarafta gösterildiği gibi pil bölmesi açma yönünde basılı tutun.
5. Parmak ucunuzla pil paketinin kenarını pil tepsisinden çıkarın.
6. Önce pil paketini diken ve pil paketini dışarı çekin. Burayı zorlamayın.

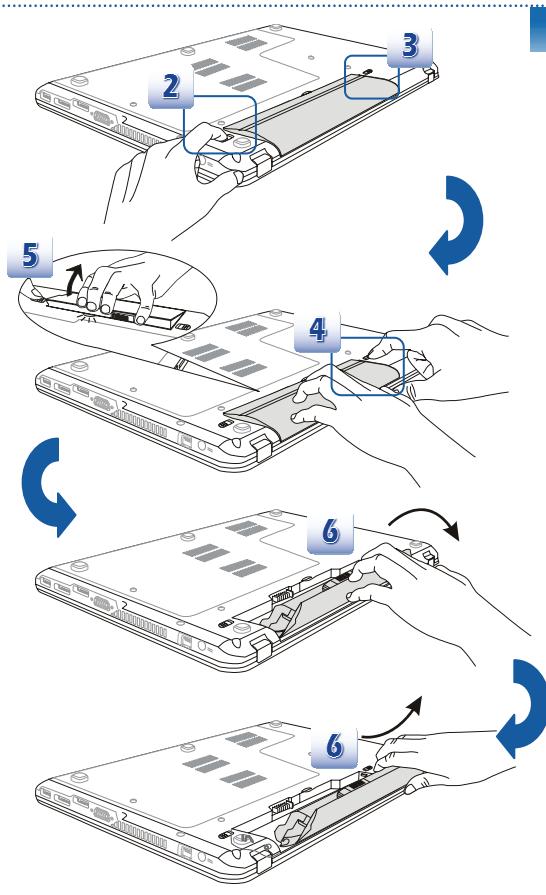

Pil Güvenlik İpuçları

Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek yanın veya patlama riskleri taşıır.

- ◆ Dizüstü bilgisayarlarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile değiştirin.
- ◆ Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yapmamayın, ateşe atmayın ve 60° C (140° F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- ◆ Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- ◆ Akmiş ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın.
- ◆ Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için gerekli yönereleri yetkililerden öğrenin.

Pil gücünün verimli kullanımı

Güçün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarlarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz.

Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:

- ◆ Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksız bekleme moduna geçin, ya da bekleme konumuna geçme süresini kısaltın.
- ◆ Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.
- ◆ Gereksiz ayarları devredisi bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.
- ◆ Mممكün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.

Pilin Şarj edilmesi

Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

- ◆ Pilinizin şarj boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın.
- ◆ Harici AC/DC adaptörünü prize takın.
- ◆ Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya bilgisayarınızı kapatılabilirsiniz.
- ◆ Pil paketi “bellek etkisi” olmayan Lityum-iyon pil hücreleri kullanır. Pili şarj etmeden önce boşaltmak gereklidir. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir.
- ◆ Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan çıkartmanızı öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir.
- ◆ Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.

Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi


Kişisel bilgisayarların (PC'ler) ve monitörlerin güç yönetimi çevreye fayda sağlamasının yanı sıra önemli oranda elektrik tasarrufu yapmayı da sağlar. Enerji verimi için, ekranınızı kapatın veya kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra bilgisayarınızı bekleme/kış uykusu moduna ayarlayın.

Windows OS'de güç yönetimini ayarlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:

Windows İşletim Sistemi'ndeki "Güç Seçenekleri" monitörünüzün, sabit disk sürücü ve pilinizin güç yönetimi özelliklerini kontrol etmenize izin verir.


1

Fare imlecini ekranın sol köşesine sürüklendiğinizde **Start (Başlat)** simgesi görünecektir. Seçim menüsünü göstermek için simgeyi sağ tıklatın. Menüden **Denetim Masası** öğesini seçin.

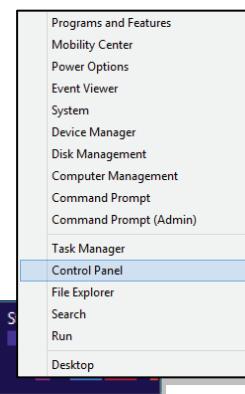

2

Sistem ve Güvenlik'i tıklatın.

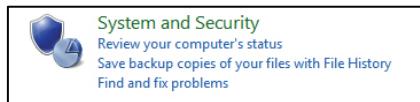


3

Ardından Güç Seçenekleri'ni tıklatın.




4

Daha sonra kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin.

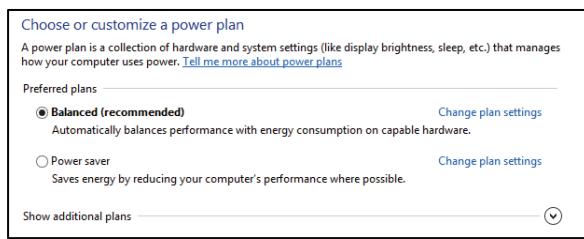

5

Güç simgesi, aşağıdakiler gibi çeşitli ve ilgili seçenekleri gösterecektir:

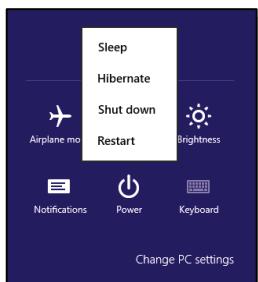

6

Bilgisayarınızı güç düğmesine basarak güç tasarruf modundan uyandırabilirsiniz.

Enerji Tasarruf İpuçları

- ♦ Bilgisayarın güç tüketimini yönetmek için ECO güç tasarrufu fonksiyonunu etkinleştirin.
- ♦ Kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra monitörü kapatın.
- ♦ Güç tasarrufu moduna geçmek için Fn ve F12 uykı modu tuşlarından yararlanın.
- ♦ Bilgisayar güç yönetimini iyileştirmek için Windows İşletim Sistemi altındaki Güç Seçeneklerinden ayarları yapın.
- ♦ Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre kullanılmayacaksız, her zaman AC güç kablosunun bağlantısını kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.

Güç yönetimi özelliği, bir süre kullanıcı etkinliği olmadığından bilgisayarın düşük güç ya da "Uyku" modunu başlatmasına olanak tanır. Bu özellik, harici bir ENERGY STAR nitelikli ekranın kullanıldığından, ekranın benzer güç yönetimi özelliklerini de destekler. Bu olası güç tasarruflarından yararlanmak için, sistem AC güçle çalışırken aşağıdaki yöntemlerde davranış göstermesi için, güç yönetimi özelliğine ön ayar yapılmıştır:

- ♦ 5 dakika sonra ekranı kapat
- ♦ 10 dakika sonra Uyku Modunu başlat

Güç/Uyku düğmesine basıldığında bilgisayar Uyku modundan çıkar. Bilgisayar, LAN'da uyarma (WOL) özelliğini etkinleştirildiğinde de, bir ağ sinyaline yanıt vermek için Uyku modundan çıkar.


❖ Temel İşlemler

Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.

Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları

Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur.

Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir.

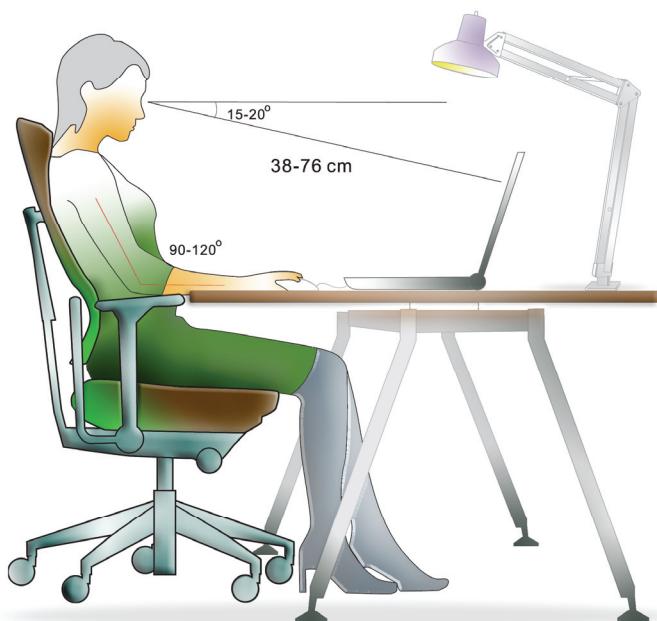

1. Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.
2. Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun olarak ayarlayınız.
3. Sandalyede otururken, sandalyenin arkalığını (varsıa) sırtınızı rahat bir şekilde destekleyecek şekilde ayarlayın.
4. Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.
5. Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.
6. En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
7. Rahatsız olabileceğiniz yerlerde dizüstü bilgisayarınızı kullanmaktan kaçının.
8. Duruşunuzu / oturuşunuzu sık sık değiştirin.
9. Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın.
10. Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin.

Klavveyi tanıyın

Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Bu klavyenin kullanımını dört grupta toplayabiliriz: Daktilo tuşları, Ok tuşları, numerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları.

1



2



3



1. Daktilo Tuşları
2. Numerik tuşlar
3. Ok tuşları / Fonksiyon tuşları

Daktilo Tuşları

Esas klavye işlemini sağlamanın yanı sıra, bu daktilo tuşları [Ctrl], [Alt], ve [Esc] tuşu gibi birkaç özel amaçlı tuş da sağlar.

Kilit tuşlarına basıldığında, o işlevle ilgili LED ışığı yanacaktır:

1. Num Lock: Bu tuşa basarak Num Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sayısal tuşlar üzerindeki sayısal tuş takımını kullanabilirsiniz.
2. Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik açık olduğunda, karakterler büyük harflerle yazılacaktır.
3. Scroll Lock: Bu tuşa basarak Scroll Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu tuşun programlara göre farklı işlevleri vardır ve genellikle DOS ortamında kullanılır.

Numerik tuşlar

Klavyeden sayısal tuşları bulun ve sayıları ve hesaplamaları girmek amacıyla bu sayısal tuşları kullanmak için Num Lock işlevini etkinleştirin.

Ok (Yön) Tuşları

Dört imleç (ok) tuşu ve [Home], [PgUp], [PgDn], [End] tuşları imleç hareketini kontrol etmek için kullanılır.

Sağ üst köşedeki [Backspace] tuşu, [Ins] ve [Del] tuşları metin düzenleme işlevleri içindir.

Fonksiyon tuşları

■ Windows Tuşları

Klavyede, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menüsünü çalıştırırmak gibi Windows'a özel işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan Windows Logosu tuşunu () görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen Windows kılavuzuna ve çevrimiçi yardıma başvurun.

■ Genel [Fn] Tuşları



Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi sağlar.



Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma.



LCD ekran parlaklığını azaltır.



LCD ekran parlaklığını artırır.



Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini azaltır.



Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini artırır.



Bilgisayarınızın ses işlevini durdurur.



Dizüstü bilgisayarı uykuya durumda getirir. (sistem yapılandırmamasına bağlı olarak).

■ Hızlı Başlatma [Fn] Tuşları

Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] işlevlerini kullanın.
Bu hızlı erişim tuşlarının yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.



Kullanıcı Tanımlı ya
da Windows Arama
(isteğe bağlı)

- **Kullanıcı Tanımlı** uygulamayı başlatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve daha sonra **F4** düğmesini düğmesine basın.
- Veya **Windows Arama** fonksyonunu başlatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve daha sonra **F4** düğmesini düğmesine basın.



ECO Engine (ECO
Motoru)
(Güç Tasarrufu)

- **ECO Engine (ECO Motoru)** tarafından sağlanan çeşitli güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu fonksiyon aralıksız olarak kapatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve daha sonra **F5** düğmesine basın.



Web kamerası

- **Web kamerası** işlevini açmak için Fn düğmesini basılı tutun ve ardından **F6** düğmesine basın. Kapatmak için yeniden basın.




Uçak Modu

- ♦ **Uçak Modu** işlevini açmak veya kapatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve ardından **F10** düğmesine basın.
- ♦ Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak Modunu açmanız önerilir.
- ♦ Aygit durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki **[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Kablosuz/ Uçak modu]** altındaki Uçak modu anahtarı simgesine bakın.
- ♦ WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen **"Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirmesi"**nde verilen yönergelere bakın.

Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirme

1. Masaüstünde "Settings" (Ayarlar) simgesini bulun ve tıklatın.
2. "Change PC settings" (Bilgisayar ayarlarını değiştir) i tıklatarak "PC settings" (Bilgisayar ayarları) ana sayfasına girin.
3. "Wireless" (Kablosuz) altındaki "Wireless devices" (Kablosuz aygıtlar) seçimlerini kapatın.
4. Burada Uçak modunun KAPALI olarak ayarlandığından emin olun.
5. İşlev değiştirme çubuğu kaydırarak WLAN veya Bluetooth işlevini kapatın/açın. Aygit durumunu denetlemek için Durum LED'ine başvurun.

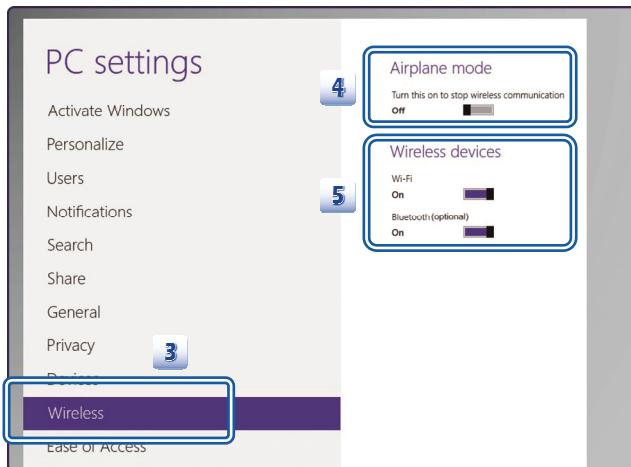


- info**
1. Uçak modu AÇIK olarak ayarlandığında, WLAN ve Bluetooth işlevi aynı anda devre dışı bırakılacaktır.
 2. Burada sağlanan bilgiler yalnızca başvuru amaçlıdır ve bildirim yapılmaksızın değişebilir.

Touchpad'i Tanıyın

Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart fareyle tamamen uyumlu bir işaretleme aracıdır. Ekranda imlecin konumunu işaret ederek ve iki düğmesiyle seçim yaparak dizüstü bilgisayarı kontrol etmenize olanak tanır.

1. İmleç Hareket Alanı
Bu basınca duyarlı alan üzerinde parmağınızı gezdirerek ekranda fare işaretçisini kontrol edebilirsiniz.
2. Sağ / Sol Düğmeleri
Farenizin sağ/ sol tuşu ile aynı işlev sahiptir.

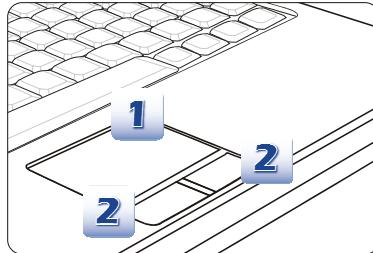

Touchpad'in Kullanımı

Aşağıda, touchpad'i kullanırken size kolaylık sağlayacak ipuçları bulunmaktadır:

■ Touchpad'in Yapılandırılması

Touchpad'ınızı kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin solaksanız, iki tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.

Touchpad'ınızın ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart Microsoft ya da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için **Control Panel (Denetim Masası)** içerisindeki **Mouse Properties (Fare Özellikleri)** penceresini kullanabilirsiniz.

■ Konumlandırma ve Hareket

Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle birlikte hareket edecektir. Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp touchpad üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.

■ İşaretleme ve tıklama

İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad üzerine hafifçe vurun. Bu işlem, işaretleme ve tıklama, Notebook PC'nizin kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel işaretleme aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Touchpad üzerindeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı görevde sahiptir. İki kez art arda vuruş da çift tıklama görevini görecektir.

■ Taşıma ve Bırakma

Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad üzerine hafifçe iki kez vurun ve ikinci vuruşta parmağınızı kaldırın ve bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin. Bırakmak istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin. Bu harekete alternatif olarak, bir objeyi seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak istediğinizde parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.



1. Parmağınızı panel üzerinde kaydırarak işaretçiyi hareket ettirin.
2. Bileğinizi masa üzerine rahat olacak biçimde yerleştirin.

Sabit Disk Hakkında

Dizüstü bilgisayarınız 2,5 inch boyutunda bir sabit diske (hard disk) sahiptir. Sabit disk sürücüsü, disket ya da CD gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha hızlı ve daha yüksek depolama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle işletim sistemi ve yazılım uygulamaları bu aygıta yüklenir.

Beklentimizdeki veri kayıplarına karşı önlem olarak önemli dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin.

Sabit Disk LED'i yanarken bilgisayarınızı kapatmayın.

Bilgisayarınız açıkken sabit disk çikarmayın. Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır. Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi yetkili bir kişi veya servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.


Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması

İzüstü bilgisayarınız bir adet optik aygit sürücüsüyle gelir. Satın aldığınız modele göre önceden takılan optik sürücünüzün özellikleri değişimdir.

- DVD Super Multi: Çok işlevli bir DVD Dual sürücü özelliklerini, ayrıca DVD RAM sürücü özelliklerini taşır. CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW veya DVD+R/DVD+RW biçimlerini vb'ni yazabilir.
- Blu-ray: Yüksek tanımlamalı videoyu (HD) tek taraflı bir diskte tutan yüksek kapasiteli bir optik diskidir. Blu-ray, DVD için kullanılan MPEG-2'nin yanı sıra daha gelişmiş H.264 ve VC-1 video kodlaması algoritmalarını (kodeklerini) destekler. Ayrıca, en yüksek HDTV çözünürlüğünü de destekler.

Diski Takma




1. Bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol edin.
2. Klavyenin yanındaki EJECT hızlı başlatma tuşuna dokunduğunuzda, disk tepsisi kısmen açılacaktır. ODD EJECT (ODD Çıkar) düğmesi salt DOS sistemi altında çalışır. Bununla birlikte, SCM uygulaması yüklü olmayan bir İşletim Sisteminde, EJECT (ÇIKAR) düğmesi çalışmamayacaktır. Bu söz konusu olduğunda, kullanıcılar "My Computer" (Bilgisayarımda) ODD'ye sağ tıklayabilir ve ODD tepsisini çıkarmak için "Eject" (Çıkar)'ı seçebilirsiniz.
3. Kızaklı hafifçe dışarı çıkaracaktır. Kızağı yavaşça tamamen dışarı çekin.
4. Diskinizi kızağı etiketi yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Yerine tam oturması için ortasına hafifçe bastırın.
5. Kızağı yuvasına itip kapatın.

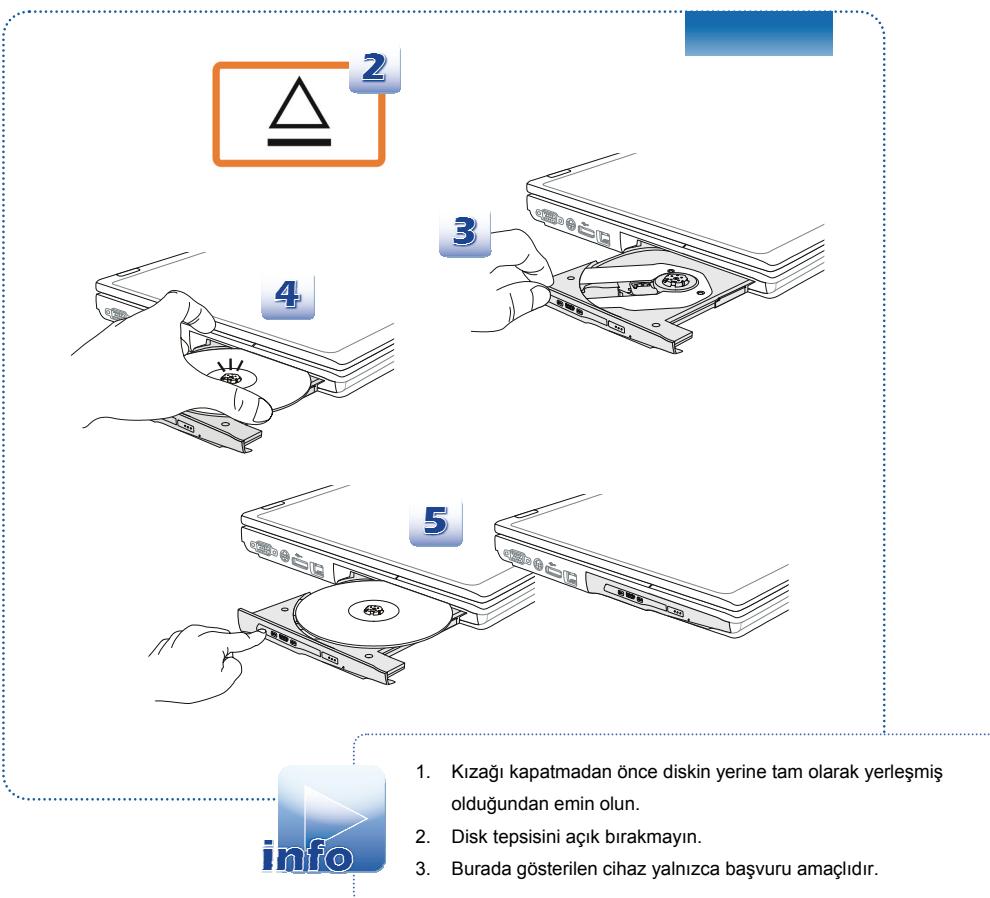

❖ Harici Aygıtların Bağlanması

Bilgisayarınızın arkasındaki G/Ç (giriş/çıkış) bağlantı noktaları, çevre birimlerini ve iletişim cihazlarını bağılamanıza olanak tanır. Burada listelenen tüm işlevler ve aygıtlar yalnızca bilgi amaçlıdır.

Çevre Birimler

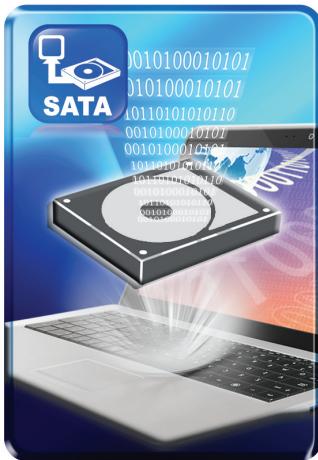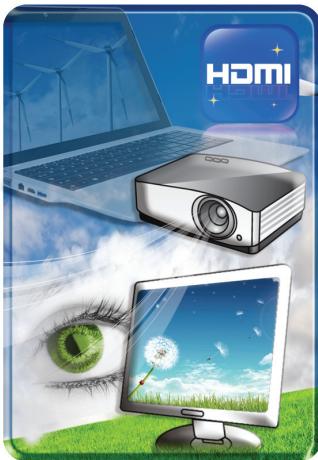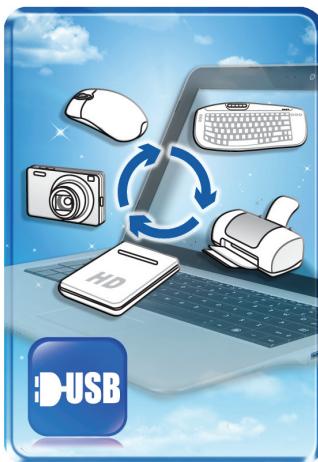

İletişim Cihazları




Burada listelenen işlevler, kullanıcıların satın aldığı modele bağlı olarak, isteğe bağlı desteklenir.

Ayrıntılı bilgi için yerel bayinizi iletişime geçin.

❖ Parça Değiştirme ve Yükseltme

Kullanıcıların satın aldığı modele bağlı olarak kullanıcının talebi üzerine kullanıcıların satın aldığı ürüne önceden takılan bellek, sabit disk sürücüsü, kablosuz LAN / Bluetooth modülü ve pil takımı kullanıcı isteğiyle yükseltilebilir veya değiştirilebilir.

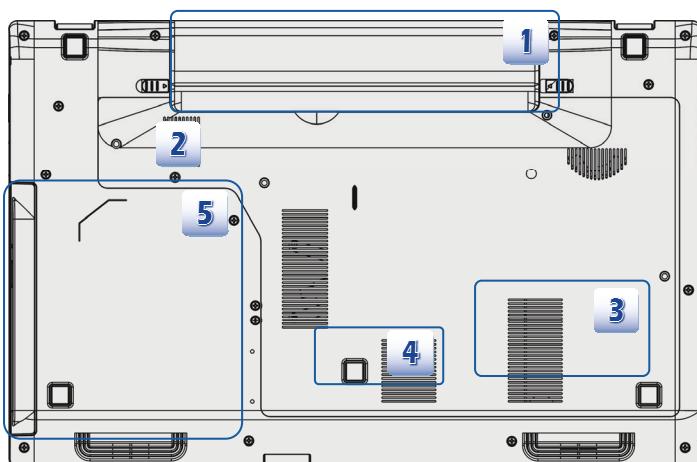

Bu dizüstü bilgisayar yüksek kapasiteye sahip Li-ion pil paketi ile donatılmıştır, pil paketi kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.



Bu dizüstü bilgisayar kablosuz LAN/Bluetooth modülü ile donatılmıştır, modül yetkili bayi veya servis merkezi tarafından yükseltilibilir ve değiştirilebilir. (İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir)



Bu dizüstü bilgisayar bir sabit disk sürücü ile donatılmıştır, bu depolama aygıtı yetkili bayi veya servis merkezi tarafından yükseltilip, değiştirilebilir.



Ek bellek modülü belirlenen sınırlamalara bağlı olarak bu dizüstü bilgisayarın performansını artırmak için, yetkili satıcı veya servis merkezi tarafından kurulabilir.



Bu dizüstü bilgisayar bir optik sürücü aygıtı ile donatılmıştır, bu aygit yetkili bayi veya servis merkezi tarafından yükseltilip, değiştirilebilir.

Güncelleme sınırlaması hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen verilen Kullanım Kitapçığı'ndaki teknik özelliklere bakınız. Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcılarınızla görüşünüz.

Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Herhangi bir yükselme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle irtibata geçmenizi şiddetle önermektedir.